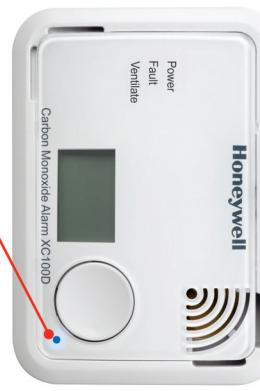


HoneywellKratka navodila
za uporabo

Kontaktrajte nas

www.honeywell.cz
www.honeywell.eu
www.honeywell.com
**Honeywell****Honeywell s.r.o.**V parku 2326/18
148 00 Praha 4
Česká republikaOpozorilo:
Kjubo prizadovanjuju za zagotovitev
natančnosti tej publikaciji,
na napake ali opomine ni možno
prevzeti odgovornosti. Tekom časa
lahko pride do spremembe podat-
kov ali zakonodaje in zaradi tega
vam priporočamo, da si nabavite
kopije aktualno izdanih uredov,
standardov in direktiv. Publikacija
ni zasnovana kot osnova pogodbe.
Dokumentacija izdelka, prosim,
shranite za cel čas življenske dobe
izdelka.**pisarna Moravska:**
Jiřího z Poděbrad 29,
787 01 SumperkPhone: +420 242 442 213
Email: info.cz@honeywell.comDružba nastopa v menju in
zastopstvu družbe Life Safety Dis-
tributor, GmBH, Bratislava 2, 804 4-
Hegyiar, Slovensko. Systém preko
podatkovnega zaslonnika družbe
Honeywell je v uporabi.

156-6224-000
MAN-N0983_1sue1_01/15-CZ
© 2015 Honeywell International Inc.

**Brezžični modul XW100**Namestiveni
prostor
modula
brezžične
komunikacijeNamestiveni
prostor
brezžičnega
modulaLED dioda
brezžičnega
modula

LED dioda brezžičnega modula

Linija X Detektor dima**Detektor ogljikovega dioksida linije X**

1. Vzpostavitev novega omrežja

Na naslednji način je možno vzpostaviti novo omrežje s pomočjo modula brezžične komunikacije XW100

1. S pomočjo izvajača javljalnik s pritrdilne plošče odstranite
2. V votlino na zadnjem delu gostiteljskega javljalnika vstavite brezžični modul; zaščita antene se nahaja na strani s priključki brez prevleke
3. Anteno stavite med zunanji rob in ohišje modula
Javljalnik ponovno aktivirajte z namestitvijo nazaj na pritrdilno ploščo, dokler ne zaskoči
4. Dvakrat pritisnite na tipko na prednjem delu javljalnika
5. Modra LED dioda z utripanjem signalizira število prisotnih javljalnikov v omrežju. Počasno utripanje = 5 javljalnikov, hitro utripanje = 1 javljalnik
Npr. 7 javljalnikov = 1x počasen utrip + 2x hiter utrip 3 javljalniki = 3x hiter utrip
6. Ponovite pri vsakem javljalniku/detektorju v omrežju
7. Ko število utriпов pri vsakem nastavljenem javljalniku nakazuje pravilno število modulov v omrežju, je konfiguracijo možno končati z enim pritiskom na tipko javljalnika, če je bil javljalnik vklopljen dlje kot 30 sekund
8. Vaš modul brezžične komunikacije XW100 zdaj deluje pravilno

2. Dodajanje modula brezžične komunikacije XW100 v omrežje

Način dodajanja modula XW100 v omrežje opisuje naslednji postopek

1. S pomočjo izvajača javljalnik odstranite s pritrdilne plošče
2. V votlino na zadnjem delu gostiteljskega javljalnika vstavite brezžični modul; zaščita antene se nahaja na strani s priključki brez prevleke
3. Anteno stavite med zunanji rob in ohišje modula
4. Obstojecи javljalnik omrežja s pritrdilne plošče odstranite s pomočjo izvajača
5. Obstojecи javljalnik omrežja obrnite in trikrat pritisnite na tipko brezžičnega modula
6. Trikrat pritisnite na tipko brezžičnega modula na novem javljalniku
7. Modra LED dioda z utripanjem signalizira število prisotnih javljalnikov v omrežju. Počasno utripanje = 5 javljalnikov, hitro utripanje = 1 javljalnik
8. Ko število utriпов signalizira pravilno število javljalnikov v omrežju, pritisnite za 3 sekunde tipko na obeh modulih in postopek konfiguracije končajte
9. LED diode na obeh modulih bodo približno 30 sekund utripare
10. Vaš modul brezžične komunikacije XW100 zdaj deluje pravilno
11. Ponovite pri vsakem javljalniku/detektorju v omrežju
Javljalnik ponovno aktivirajte z namestitvijo nazaj na pritrdilno ploščo, dokler ne zaskoči

Druge informacije in napotke za rešitev morebitnih napak boste našli v navodilih.