

ONE[®]
FOR ALL

URC-7120

URC-7130

Ultra Wide Angle



Ultra Wide Angle



English . 8

Deutsch . 11

Français . 14

Español . 17

Português . 20

Italiano . 23

Nederlands . 26

Magyar . 29

Polski . 32

Česky . 35

Dansk . 38

Norsk . 41

Svensk . 44

Suomi . 47

Ελληνικά . 50

Русский . 53

Türkçe . 56

Български . 59

Română . 62

Slovenský . 65

Hrvatski . 68

codes . 71

• **ONE FOR ALL**
SimpleSet™ ... 2

Batteries
AAA x4

AAA AAA

AAA AAA

WWW



SUPPORT

86

ONE FOR ALL SimpleSet™



TV = Hitachi

SimpleSet List

	TV	SAT	DVD*
1	Hitachi	CanalSat	JVC
2	JVC	Digital +	LG
3	LG	Foxtel	Panasonic
4	Panasonic	Humax	Philips
5	Philips	MultiChoice	Pioneer
6	Pioneer	Philips	Samsung
7	Samsung	SKY (Premiere)	Sony
8	Sharp	SKY	Teac
9	Sony	TechniSat	Telefunken
0	Toshiba	Virgin Media	Toshiba

TV

TV : Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

SAT

SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD

CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C

VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors


DVD*

DVD : DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD


LASER : Laserdisc

* URC-7130


1

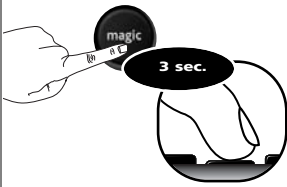

2

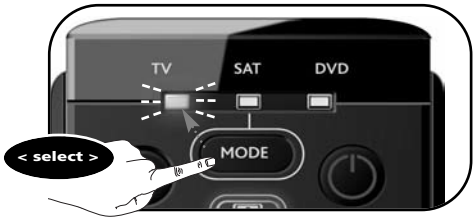

3

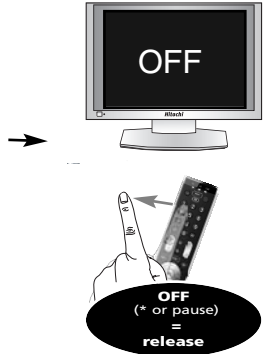

English

Start by checking if the brand of your particular device is listed in the "SimpleSet" brand list and check which "number key" is assigned to your brand (e.g. Hitachi tv = 1).

- 1) Press and hold MAGIC for 3 seconds until a mode indicator (Blue LED) stays lit.
- 2) Select the device you wish to set up (e.g. tv).
- 3) Press and hold the "number key" according to your brand (e.g. for Hitachi tv = press 1) until your device switches off (max. 36 seconds). The blue LED will switch off every 3 seconds as a 'power signal' is being sent. Make sure to release this "number key" as soon as your device switches OFF to complete the set up.

- If your brand is not listed in the "SimpleSet - brand list"? --> Go to the Direct Code Set up (page 8).
- The ONE FOR ALL is not performing commands properly? --> Simply repeat SimpleSet
- If SimpleSet is unsuccessful? --> Go to the Direct Code Set Up or try the Search Method.

Deutsch

Überprüfen Sie zunächst, ob die Marke Ihres Geräts in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt und welche Zahlentaste dieser Marke zugeordnet ist (z. B. Hitachi Fernsehgerät = 1).

- 1) Halten Sie die MAGIC-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Modus-Anzeige (blaue LED-Anzeige) konstant leuchtet.
- 2) Wählen Sie das Gerät aus, das Sie einrichten möchten, z. B. ein Fernsehgerät.
- 3) Halten Sie die Ihrer Marke zugeordnete Zahlentaste (z. B. 1 für ein Hitachi Fernsehgerät) so lange gedrückt, bis sich Ihr Gerät ausschaltet (max. 36 Sekunden). Die blaue LED-Anzeige erlischt alle 3 Sekunden, wenn ein "An/Aus (Power) Signal" gesendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, um die Einrichtung abzuschließen.

- Ihre Marke ist nicht in der Liste „SimpleSet“ aufgeführt? --> Befolgen Sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" (S. 12).
- Die ONE FOR ALL Fernbedienung führt Befehle nicht richtig aus? --> Wiederholen Sie einfach „SimpleSet“.
- „SimpleSet“ nicht erfolgreich? --> Befolgen Sie bitte die "Direkte Codeeinrichtung" oder versuchen Sie es mit der "Suchmethode".

Français

Vérifiez tout d'abord que la marque de votre appareil figure dans la liste « SimpleSet » et repérez la touche numérique qui y est associée (tv Hitachi = 1, par exemple).

- 1) Maintenez la touche magic enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de mode (diode bleue) reste allumé.
- 2) Sélectionnez l'appareil à programmer (« tv » par exemple).
- 3) Maintenez la touche numérique correspondant à votre marque enfoncée (pour une télévision Hitachi, par exemple, appuyez sur 1), jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (maximum 36 secondes). La diode bleue s'éteint toutes les 3 secondes pendant l'émission d'un signal d'alimentation. Relâchez la touche dès que votre appareil s'éteint pour terminer la configuration.

- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste « SimpleSet ». --> Passez à la Configuration par code (p. 16).
- La ONE FOR ALL ne fonctionne pas correctement. --> Il suffit de recommencer la programmation SimpleSet.
- SimpleSet a échoué. --> Passez à la Configuration par code ou essayez la Méthode de recherche.

Español

Antes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la lista de marcas de SimpleSet y qué número se le ha asignado (p. ej., tv Hitachi = 1).

- 1) Mantenga pulsado el botón MAGIC durante 3 segundos, hasta que permanezca encendido un indicador de modo (LED de color azul).
- 2) Seleccione el dispositivo que desea configurar (p. ej., tv).
- 3) Mantenga pulsada la tecla del número asignado a su marca (p. ej., para tv Hitachi = pulse 1) hasta que el dispositivo se apague (máx. 36 segundos). El LED de color azul se apagará cada 3 segundos mientras se esté transmitiendo la señal. Asegúrese de soltar el botón del número una vez apagado el dispositivo, con el fin de completar la configuración.

- Su marca no aparece en la lista de marcas de SimpleSet? --> Vaya a la sección de configuración por código directo (p. 20).
- El ONE FOR ALL no realiza los comandos correctamente? --> Repita el proceso de configuración SimpleSet.
- SimpleSet no es satisfactorio? --> Vaya a la sección de configuración por código directo o pruebe el método de búsqueda.

Português

Comece por verificar se a marca do seu dispositivo específico está listada na lista de marcas "SimpleSet" e que "tecla numérica" está atribuída à sua marca (por ex., Hitachi tv = 1).

- 1) Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos até que um sinal luminoso (LED azul) se acenda.
- 2) Seleccione o dispositivo que pretende configurar (por ex., tv).
- 3) Prima sem largar a "tecla numérica" de acordo com a marca (por ex., para Hitachi tv = prima 1) até o dispositivo desligar (no máx. 36 segundos). O LED azul desliga-se de 3 em 3 segundos enquanto é enviado um 'sinal de alimentação'. Certifique-se de que solta esta "tecla numérica" assim que o seu dispositivo DESLIGAR, para concluir a configuração.

- Sua marca não estiver listada na "SimpleSet - lista de marcas"? --> Avance para a Configuração de Código Directo (p.24)
- O telecomando UNIVERSAL não está a executar os comandos correctamente? --> Basta repetir a SimpleSet
- A SimpleSet não foi concluída com êxito? --> Avance para a Configuração de Código ou o Método de Busca.

Italiano

Verificare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nell'elenco di marche "SimpleSet" e quale "numero" è stato assegnato a tale marca (ad esempio, tv Hitachi = 1).

- 1) Tenere premuto il tasto MAGIC per 3 secondi fino a quando l'interruttore di modalità (LED blu) resta acceso.
- 2) Selezionare il dispositivo che si desidera configurare (ad esempio il televisore).
- 3) Tenere premuto il tasto che riporta il numero relativo alla marca del dispositivo in uso (ad esempio per tv Hitachi = premere 1) fino a quando il dispositivo non si spegne (massimo 36 secondi). Il LED blu si spegne ogni 3 secondi non appena viene inviato un "segnale di alimentazione". Per consentire il completamento della configurazione, rilasciare il tasto non appena il dispositivo si spegne.

- Sua marca non è presente nell'elenco "SimpleSet"? --> Andare alla sezione Impostazione con codice diretto (p. 28).
- I comandi di ONE FOR ALL non funzionano correttamente? --> Ripetere semplicemente SimpleSet
- SimpleSet non è successivo? --> Andare l'Impostazione con codice diretto oppure provare con il Metodo di ricerca.

Nederlands

Begin met controleren of het merk van uw specifieke apparaat voorkomt in de "SimpleSet"- merkenlijst en ga na welke "cijfertoets" is toegewezen aan uw merk (bijv. Hitachi-tv = 1).

- 1) Houd MAGIC 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator (blauwe LED) blijft branden.
- 2) Selecteer het apparaat dat u wilt instellen (bijv. tv).
- 3) Druk op de "cijfertoets" voor uw merk (bijv. 1 voor Hitachi-tv) en houd deze ingedrukt tot dat uw apparaat wordt uitgeschakeld (max. 36 seconden). De blauwe LED gaat elke 3 seconden uit terwijl er een signaal voor in-/uitschakelen wordt verzonden. Laat de "cijfer toets" los zodra uw apparaat is uitgeschakeld om de installatie te voltooiën.

- Wat moet u doen als uw merk niet voorkomt in de SimpleSet-merkenlijst? --> Ga naar Direct codes instellen (p. 32).
- Worden opdrachten niet correct uitgevoerd op de ONE FOR ALL? --> Herhaal SimpleSet.
- Wat moet u doen als SimpleSet mislukt? --> Ga naar Direct codes instellen of probeer het met de zoekmethode.

Magyar

Legelőször ellenőrizze, hogy saját készülékének márkája szerepel-e a „SimpleSet” márkalistában, és keresse meg, hogy melyik számgomb van hozzárendelve ahhoz a márkához (pl. Hitachi tv = 1).

- 1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAGIC gombot 3 másodpercig, hogy az üzemmód jelzése (kék LED) folyamatosan világítson.
- 2) Válassza ki a beállítani kívánt készüléket (pl. tv).
- 3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülékének megfelelő számgombot (pl. Hitachi tv = 1-es gomb), amíg a készülék kikapcsol (max. 36 másodperc). A kék LED három másodpercenként, a jelek küldésekor, kikapcsol. A beállítás befejezéséhez engedje fel a számgombot, miután a készülék kikapcsol.

- Ha a készülékének megfelelő márka nem szerepel a „SimpleSet márkalistában” --> Lépjen a Direktkód-beállításához (36).
- Ha a ONE FOR ALL nem hajta megfelelően végre a műveleteket --> Ismételje meg a SimpleSet műveletet
- Ha a SimpleSet művelet sikertelen --> Lépjen a Direktkód-beállításához, vagy próbálkozzon a Kereső móddal.

Polski

Zacznij od sprawdzenia, czy marka danego urządzenia jest na liście „SimpleSet” oraz sprawdzenia, który „przycisk numeryczny” przypisany jest do tej marki (np. telewizor Hitachi = 1).

- 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu (niebieska dioda LED) zacznie świecić się w sposób ciągły.
- 2) Wybierz urządzenie, które chcesz ustawić (np. telewizor).
- 3) Naciśnij i przytrzymaj „przycisk numeryczny” dla danej marki (np. dla telewizora Hitachi = naciśnij 1), aż urządzenie się wyłączy (maks. 36 sekund). Podczas przesyłania „sygnału zasilającego”, niebieska dioda LED będzie błyskać co 3 sekundy. Aby zakończyć proces ustawiania, należy puścić „przycisk numeryczny” w chwili, gdy urządzenie się wyłączy.

- Twoje urządzenie nie znajduje się na liście „Szybkie ustawienie – lista marek”? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu (s. 40)
- Pilot ONE FOR ALL nie działa prawidłowo? --> Powtórz szybkie ustawianie
- Szybkie ustawianie nie powiodło się? --> Przejdź do konfiguracji za pomocą kodu lub skorzystaj z wyszukiwania.

český

Začnete kontrolou, zda je značka vašeho konkrétního zařízení uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” a ověříte, která „číselná klávesa” je přiřazena vaší značce (např. televizor Hitachi = 1).

- 1) Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko MAGIC, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
- 2) Vyberte zařízení, které chcete nastavit (např. televizor).
- 3) Stiskněte a přidrže číselné tlačítko odpovídající vaší značce (např. pro televizor Hitachi = stiskněte 1), dokud se zařízení nevypne (max. 36 sekund). Při odesílání signálu modrá dioda LED každé 3 sekundy zhasne. Jakmile se zařízení vypne, číselné tlačítko okamžitě uvolněte. Nastavení se dokončí.

- Pokud není vaše značka uvedena v přehledu značek sady „SimpleSet” --> Přejděte na Přímé nastavení kódů (s. 44)
- Ovladač ONE FOR ALL neprovádí příkazy správně --> Jednoduše zopakujte sadu SimpleSet
- Použití sady SimpleSet nevede k úspěchu? --> Přejděte na Přímé nastavení kódů nebo zkuste použít Metodu vyhledávání.

Dansk

Start med at kontrollere, om mærket på din enhed vises i "SimpleSet"-mærkeoversigten, og kontroller, hvilken "nummertast" der er tildelt dit mærke (f.eks. Hitachi-tv = 1).

- 1) Tryk på MAGIC og hold den nede i 3 sekunder, indtil indikatoren forbliver tændt (blå lys diode).
- 2) Vælg den enhed, du vil opsætte (f.eks. tv).
- 3) Tryk på den "nummertast", der svarer til dit mærke (f.eks. for Hitachi-tv = tryk på 1), og hold den nede, indtil enheden slukkes (maks. 36 sekunder). Den blå lysdiode slukkes hvert 3. sekund, når et strømsignal sendes. Husk at slippe tasten, så snart din enhed er slukket, for at færdiggøre opsætningen.

- Hvad gør jeg, hvis min enhed ikke findes i "SimpleSet"-mærkeoversigten? → Gå til den direkte kodeopsætning (s. 48)
- Hvad gør jeg, hvis ONE FOR ALL ikke udfører kommandoerne korrekt? → Så skal du blot gentage SimpleSet
- Hvad gør jeg, hvis SimpleSet ikke fuldføres? → Gå til den direkte kodeopsætning, eller prøv søgemetoden.

Norsk

Begynn med å kontrollere om merket på enheten din er oppført i SimpleSet-merkelisten, og kontroller hvilken talltast som er tilordnet merket ditt (f.eks. Hitachi-TV = 1).

- 1) Trykk på og hold nede MAGIC i 3 sekunder til en modusindikator (blå lampe) lyser konstant.
- 2) Velg enheten du vil konfigurere (f.eks. TV).
- 3) Trykk på og hold nede talltasten i henhold til merket ditt (f.eks. for Hitachi-TV = trykk på 1) til enheten slår seg av (maks. 36 sekunder). Den blå lampen slår seg av hvert 3. sekund mens det sendes et strømsignal. Husk å slippe talltasten så snart enheten slår seg AV, for å fullføre konfigurasjonen.

- Er ikke merket ditt oppført i SimpleSet-merkelisten? → Gå til Direkte kodekonfigurasjon (s. 52).
- Utfører ikke ONE FOR ALL kommandoene riktig? → Gjenta SimpleSet
- Virker ikke SimpleSet? → Gå til Direkte kodekonfigurasjon, eller prøv Søkemetoden.

Svenska

Börja med att kontrollera om din enhet finns med i "SimpleSet"-listan med varumärken och kontrollera vilken "nummerknapp" som gäller för varumärket (t.ex. Hitachi-tv = 1).

- 1) Tryck på och håll ned knappen MAGIC i 3 sekunder tills en lägesindikator (blå lysdiod) lyser med fast sken.
- 2) Välj den enhet som du vill konfigurera (t.ex. tv:n).
- 3) Tryck på och håll ned "nummerknappen" som gäller för enhetens varumärke (t.ex. för en Hitachi-tv = tryck på 1) tills enheten stängs av (högst 36 sekunder). Den blå lysdioden släcks var tredje sekund när en signal om att sätta på/stänga av strömmen skickas. Se till att du släpper knappen så fort enheten stängs av så att konfigurationen slutförs.

- Finns inte enhetens varumärke med i "SimpleSet"-listan? → Gå till Ställ in direktkod (s. 56).
- Utförs inte kommandona rätt med ONE FOR ALL-fjärrkontrollen? → Upprepa SimpleSet-metoden.
- Fungerar inte SimpleSet-metoden? → Gå till Ställ in direktkod eller försök med sökmetoden.

Suomi

Tarkista aluksi, onko laitteesi tuotemerkki SimpleSet-merkkiluettelossa, ja tarkista, mikä numeropainike tuotemerkkiin on määritetty (esim. Hitachi-TV = 1).

- 1) Pidä MAGIC-painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo (sininen LED) jää palamaan.
- 2) Valitse määritettävä laite (esim. TV).
- 3) Pidä tuotemerkkiin määritettyä numeropainiketta (esim. Hitachi-TV = 1) painettuna, kunnes laite kytketty pois päältä (enintään 36 sekuntia). Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 3 sekunnin välein. Vapauta numeropainike, kun laitteen virta sammuu.

- Jos laitteesi tuotemerkki ei ole SimpleSet-merkkiluettelossa → Siirry kohtaan Määrittäminen koodilla (s. 60).
- Jos ONE FOR ALL ei toteuta kommentoja oikein → Toista vain SimpleSet
- Jos SimpleSet ei onnistu → Siirry kohtaan Määrittäminen koodilla tai kokeile Hakumenetelmää.

Ελληνική

Ξεκινήστε ελέγχοντας εάν η μάρκα της συγκεκριμένης συσκευής περιλαμβάνεται στον κατάλογο "SimpleSet" και εντοπίζοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτή τη μάρκα (π.χ. τηλεόραση Hitachi = 1).

- 1) Πατήστε το πλήκτρο MAGIC για 3 δευτερόλεπτα, ώσπου να ανάψει μια από τις λυχνίες λειτουργίας (μπλε λυχνία LED).
- 2) Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε (π.χ. τηλεόραση).
- 3) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας (π.χ. για τηλεόραση Hitachi, πατήστε το 1) μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή (μέγ. 36 δευτερόλεπτα). Κατά την αποστολή του σήματος λειτουργίας (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης), η μπλε λυχνία LED θα αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα. Αφήστε το αριθμητικό πλήκτρο αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί η συσκευή σας, για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

- Η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο "SimpleSet"; → Μεταβείτε στην ενότητα "Απευθείας ρύθμιση κωδικού" (σ. 64).
- Το ONE FOR ALL δεν εκτελεί σωστά τις εντολές; → Απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία SimpleSet
- Η διαδικασία SimpleSet αποτυγχάνει; → Μεταβείτε στην ενότητα "Απευθείας ρύθμιση κωδικού" ή δοκιμάστε τη Μέθοδο αναζήτησης.

Русский

Проверьте наличие марки вашего устройства в списке марок "SimpleSet" и посмотрите, какая цифровая кнопка назначена вашей марке (например, Hitachi tv = 1).

- 1) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC в течение 3 секунд, пока горит индикатор режима (синий индикатор).
- 2) Выберите устройство, которое требуется настроить (например, tv).
- 3) Нажмите и удерживайте цифровую кнопку в соответствии с маркой (например, для телевизора Hitachi tv = нажмите 1), пока устройство не выключится (макс. 36 секунд). Синий индикатор будет гаснуть каждые 3 секунды при отправке сигнала. Для завершения настройки отпустите цифровую кнопку, как только устройство ВЫКЛЮЧИТСЯ.

- Что делать, если марка вашего устройства не приведена в списке марок "SimpleSet"? --> Перейдите к прямой настройке кодов (с. 68).
- Команды с пульта ONE FOR ALL не выполняются надлежащим образом? --> Просто повторите настройку SimpleSet.
- Если не удается выполнить настройку SimpleSet? --> Перейдите к прямой настройке кодов или попробуйте использовать метод поиска.

Türkçe

Özel cihazınızın markasının "SimpleSet" marka listesinde yer almadığını kontrol ederek başlayın ve hangi "sayı tuşu"nun markanıza atandığını kontrol edin (örn. Hitachi tv = 1).

- 1) MAGIC tuşuna bir mod göstergesi (Mavi LED) yanık kalana kadar 3 saniye basın.
- 2) Ayarlamak istediğiniz cihazı seçin (örn. tv).
- 3) Cihazınız kapanana kadar markanızı uygun olan "sayı tuşuna" (örn. Hitachi tv için = 1'e basın) basılı tutun (maks. 36 saniye). Mavi LED bir 'güç sinyali' gönderildiği sırada her 3 saniyede bir sönecektir. Kurulumu tamamlamak için bu "numara tuşunu" cihazınız kapandığı anda bıraktığınızdan emin olun.

- H- Markanız "SimpleSet - marka listesinde" yer almıyorsa? --> Doğrudan Kod Ayarlama'ya gidin (k. 72).
- ONE FOR ALL komutları düzgün şekilde gerçekleştiriyor? --> Sadece SimpleSet'i tekrarlayın
- SimpleSet başarısız olursa? --> Doğrudan Kod Ayarlama'ya gidin ya da Arama Yöntemi'ni deneyin.

Български

Започнете с проверка, дали марката на конкретното ви устройство е включена в списъка с марки на "SimpleSet" и проверете, кой "цифров бутон" е определен за вашата марка (напр. телевизор Hitachi = 1).

- 1) Натиснете и задръжте MAGIC за 3 секунди, докато индикаторът за режим (син светлинен индикатор) остане светнат.
- 2) Изберете устройството, което желаете да настроите (напр. tv (телевизор)).
- 3) Натиснете и задръжте "цифровия бутон", съответстващ на вашата марка (напр. за телевизор Hitachi = натиснете 1), докато вашето устройство се изключи (макс. 36 секунди). Синият светлинен индикатор ще се изключва на всеки 3 секунди, докато се изпраща "сигнал за захранване". Трябва да отпуснете "цифровия бутон", веднага след като устройството се ИЗКЛЮЧИ, за да завършите настройването.

- Ако вашата марка не е включена в "списъка на марките SimpleSet"? --> Преминете на "Директна настройка на код" (к. 76).
- Универсалното дистанционно управление ONE FOR ALL не изпълнява правилно командите? --> Просто повторете процедурата за бърза настройка SimpleSet
- Ако процедурата за бърза настройка SimpleSet е неуспешна? --> Преминете на "Директна настройка на код" или опитайте метода на търсене.

Română

Începeți prin a verifica dacă marca aparatului dvs. se află în lista de mărci „SimpleSet” și verificați ce „tastă numerică” este alocată mărcii dvs. (de ex. televizor Hitachi = 1).

- 1) Apăsăți continuu tasta MAGIC timp de 3 secunde până când un indicator de mod (LED albastru) rămâne aprins.
- 2) Selectați dispozitivul pe care doriți să îl configurați (de ex. televizor).
- 3) Apăsăți continuu „tasta numerică” în conformitate cu marca dvs. (de ex. pentru televizorul Hitachi = apăsați 1) până când dispozitivul se oprește (max. 36 secunde). LED-ul albastru se stinge la 3 secunde în timp ce se trimite un semnal de alimentare. Aveți grijă să eliberați această „tastă numerică” imediat ce dispozitivul dvs. se oprește, pentru a finaliza configurarea.

- Dacă marca dvs. nu se află în lista de mărci „SimpleSet”? --> Mergeți la Configurarea directă a codului (p. 80).
- Telecomanda ONE FOR ALL nu efectuează comenzile corect? --> Pur și simplu repetați SimpleSet
- Dacă SimpleSet eșuează? --> Mergeți la Configurarea directă a codului sau încercați Metoda de căutare.

Slovenský

Najskôr skontrolujte, či sa v zozname značiek funkcie „SimpleSet” nachádza značka vášho konkrétneho zariadenia a zistite si, ktoré „tlačidlo s číslom” je priradené k vašej značke (napr. Hitachi tv = 1).

- 1) Tryck på och håll ned knappen MAGIC i 3 sekunder tills en lägesindikator (blå lysdiod) lyser med fast sken.
- 2) Välj den enhet som du vill konfigurera (t.ex. tv:n).
- 3) Tryck på och håll ned "nummernappen" som gäller för enhetens varumärke (t.ex. för en Hitachi-tv = tryck på 1) tills enheten stängs av (högst 36 sekunder). Den blå lysdioden släcks var tredje sekund när en signal om att sätta på/stänga av strömmen skickas. Se till att du släpper knappen så fort enheten stängs av så att konfigurationen slutförs.

- Ak značka vášho zariadenia nie je uvedená v časti „SimpleSet - brand list” (SimpleSet - zoznam značiek) --> Prejdite na nastavenie priameho kódu (s. 84).
- Prvok ONE FOR ALL nevykonáva príkazy správne? --> Jednoducho opakujte procedúru SimpleSet
- Ak je procedúra SimpleSet neúspešná? --> Prejdite na nastavenie priameho kódu alebo skúste metódu vyhládávania.

Hrvatski

Prvo provjerite je li marka određenog uređaja navedena na popisu "SimpleSet" i provjerite koja je šifra dodijeljena toj marki (npr. Hitachi televizor = 1).

- 1) Tipku MAGIC držite pritisnutom 3 sekunde dok indikator načina rada (plavi LED indikator) ne ostane uključen.
- 2) Odaberite uređaj koji želite postaviti (npr. televizor).
- 3) Pritisnite i zadržite tipku s brojem koja odgovara marki vašeg uređaja (npr. za Hitachi televizor = pritisnite 1) dok se uređaj ne isključi (maks. 36 sekundi). Plavi LED indikator isključit će se svake 3 sekunde kada se šalje "signal napajanja". Kako biste dovršili postavljanje, tu "tipku s brojem" obavezno otpustite čim se uređaj ISKLJUČI.

- Ako marka vašeg uređaja nije navedena na SimpleSet popisu? --> Idite na Izravno postavljanje šifre (s. 88).
- ONE FOR ALL daljinski upravljač naredbe ne izvršava ispravno? --> Jednostavno ponovite SimpleSet postupak
- Postupak SimpleSet nije uspješno izvršen? --> Idite na Izravno postavljanje šifre ili pokrenite pretraživanje.

- Metoda vyhledávání 36
- Volume Control (Ovládání hlasitosti) 36
- ONE FOR ALL Combi Control 37
- Master Power 37
- Doplnkové funkce (viz příručka na našem webu)
- Změna přiřazení režimu - Změna režimu zařízení pro nastavení dvou (nebo více) zařízení stejného typu.
- Key Magic® - Umožňuje naprogramování funkcí původního dálkového ovladače, i když dojde k jeho ZTRÁTĚ nebo PORUŠĚ.
- Macro - Umožňuje odeslat sled příkazů stisknutím jediného tlačítka.

Direktkód-beállítás

1



Nájdite kód pre vaše zariadenie v Zozname kódov (strana 71 - 85). Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a jeho značky. Najčastejšie používané kódy sú uvedené ako prvé. Uistite sa, že je vaše zariadenie zapnuté (nie v režime pohotovosti).

2



Stisknete a na 3 sekundy přidržte tlačítko **magic**, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.

3


Vyberte odpovídající zařízení, např. TV.



4




Zadejte první kód uvedený pro vaše zařízení a značku (např. televizor Hitachi = 1576)

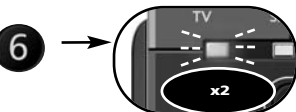

--> Modrá dioda LED dvakrát blikne a zhasne.

5

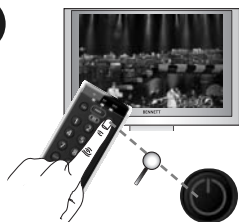

Stisknete Power.



Pokud se zařízení NEVYPNE --> Zopakujte kroky 1 - 5 s dalšími kódy uvedenými pro vaši značku.

NEBYLI jste úspěšní?

--> Zkuste použít Metodu vyhledávání.

Gratulujeme! Nyní byste měli být schopni své zařízení ZAPNOUT a úspěšně jej ovládat.


Metoda vyhledávání

Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení prohledáním všech kódů obsažených v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledávání můžete také použít, pokud vaše značka není v seznamu vůbec uvedena. Metoda vyhledávání umožňuje najít

Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:

1. Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko **magic**, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2. Vyberte odpovídající zařízení, např. TV.
3. Stiskněte tlačítka 9 9 1.
4. Potom stiskněte tlačítko POWER.
5. Opakovaně stiskněte tlačítko CH+, dokud se zařízení nevyklopí.

Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.

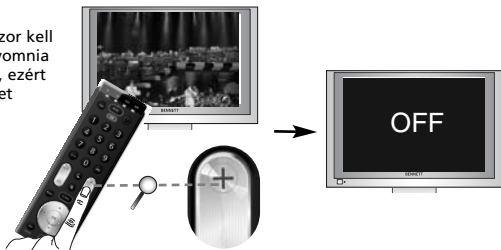

6. Jakmile se zařízení vypne, uložte kód stisknutím tlačítka **magic**.

Gratulujeme! Nyní byste měli být schopni své zařízení ZAPNOUT a úspěšně jej ovládat.

Volume Control



Tato funkce vám umožňuje nastavit hlasitost (tlačítka VOL+, VOL- a Mute) tak, abyste mohli vždy ovládat určité zařízení (např. televizor) nezávisle na tom, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT nebo DVD) je vybráno.

režim SAT --> televizor VOL+, VOL- a Mute

V tomto příkladu nastavíme ovládání hlasitosti (VOL+, VOL- a Ztišení) na „hlasitost televizoru“:

1. Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko **magic**, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
2. Stiskněte tlačítka 9 9 3.
3. Vyberte odpovídající zařízení, např. TV.
4. Stisknutím tlačítka Magic uložte nastavení. Modrá dioda LED dvakrát blikne a zhasne.

Nyní musíte nastavit Volume Control (Ovládání hlasitosti) na „tv volume“ (hlasitost televizoru). Tlačítka VOL+, VOL- a Mute budou vždy ovládat „hlasitost televizoru“ bez ohledu na to, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT nebo DVD) je vybráno.

Vypnutí ovládání hlasitosti

- 1) Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko **magic**, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
- 2) Stiskněte 9 9 3.
- 3) Stiskněte VOL +.

Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).

Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti

- 1) Stiskněte a na 3 sekundy přidrže tlačítko **magic**, dokud se kontrolka režimu (modrá dioda LED) trvale nerozsvítí.
- 2) Stiskněte 9 9 3.
- 3) Stiskněte VOL +.

Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).


ONE FOR ALL Combi Control

Nyní již pravděpodobně máte dálkový ovladač ONE FOR ALL nastaven tak, aby jej bylo možno použít k ovládání všech (nebo většiny) vašich zařízení. Nebylo by pohodlné, kdybyste nemuseli pokaždé volit typ zařízení? Tohoto lze dosáhnout pomocí funkce ONE FOR ALL Combi control. Funkce Combi control vám umožňuje současně ovládat až 3 zařízení (např. současně ovládat televizor a stb).

"Combi Control"


TV + SAT

Po nastavení televizoru a satelitního přijímače se automaticky naprogramuje.

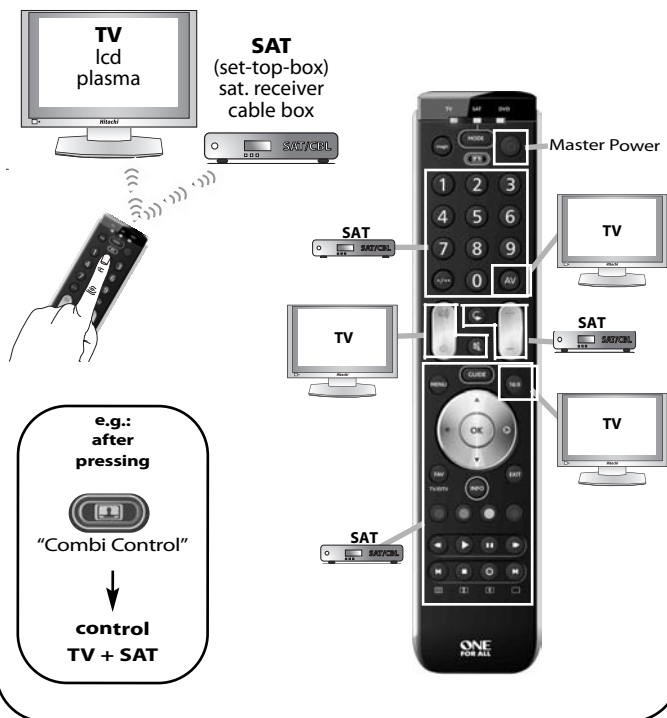

Master Power (Combi Control)


V režimu Combi Control umožňuje tlačítko POWER vypínat a zapínat všechna zařízení s aktivovaným nastavením Combi Control – stačí jej na 3 sekundy přidržet (funkce Master). Např. kombinací 1 v režimu Combi Control můžete vypnout televizor a set-top-box, že ovladač na tato zařízení namíříte a na 3 sekundy stisknete a přidržíte tlačítko POWER.

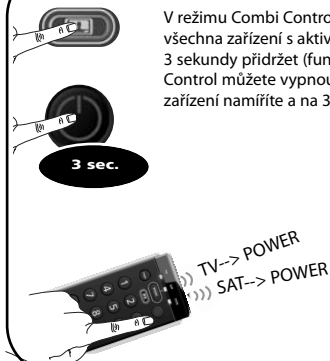

• Zmena priradeného režimu

Ako nastaviť dve (alebo viac) zariadení rovnakého typu.

strany 2

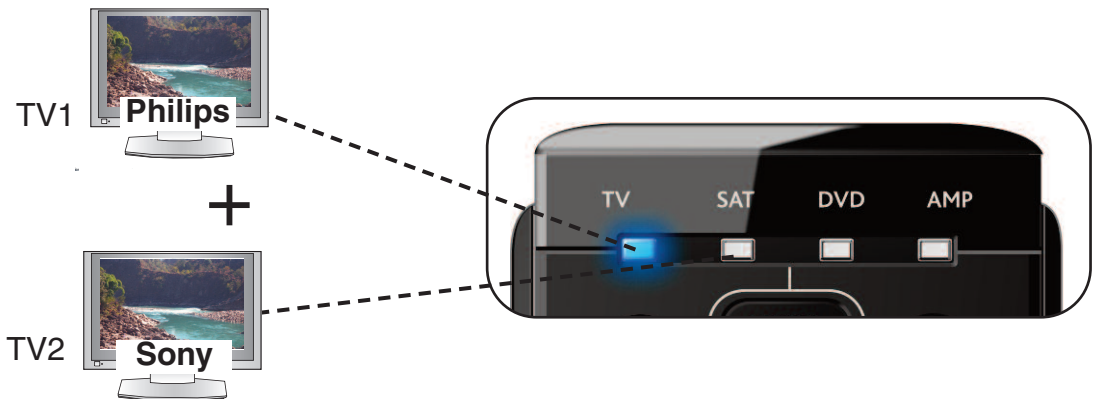

• Key Magic[®]

Umožňuje vám získať funkcie zo STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO pôvodného diaľkového ovládača.

strany 3

Chýbajúca funkcia po procedúre nastavenia

napr. pôvodné STRATENÉ alebo POKAZENÉ diaľkové ovládanie

Key Magic[®]

Chýbajúcu funkciu prevezmite prostredníctvom nášho zákazníckej servisu. Žiadajte (5-ciferný) kód funkcie Key Magic[®]. Potom postupujte podľa pokynov od strany 5.

• Macro

AUmožňuje vám odoslať sekvenciu príkazov stlačením jediného tlačidla.

strany 4

Makro na „červenom tlačidle“



STOP & OFF



»»» Príkaz 3
»»» Príkaz 2
»»» Príkaz 1

Makro na „červenom tlačidle“

Príkaz 1: ZASTAVIŤ dvd
Príkaz 2: VYPNÚŤ dvd
Príkaz 3: VYPNÚŤ televízor

• Ako ešte raz znie môj inštalčný kód?

Zistíte, ktorý kód je momentálne nastavený pod jednotlivými spomedzi 4 režimov pre zariadenia


strany 5

Môj kód znie?




Zmena priradeného režimu


Táto funkcia vám dáva možnosť naprogramovať 2 (alebo viac) zariadení rovnakého typu pre jedno diaľkové ovládanie ONE FOR ALL (napr. dva televízory). V nasledujúcom príklade popisujeme situáciu, ak by ste chceli nainštalovať ďalšiu televíziu. Za týmto účelom musíte zmeniť priradenie napr. režimu „sat“ na režim „tv“.

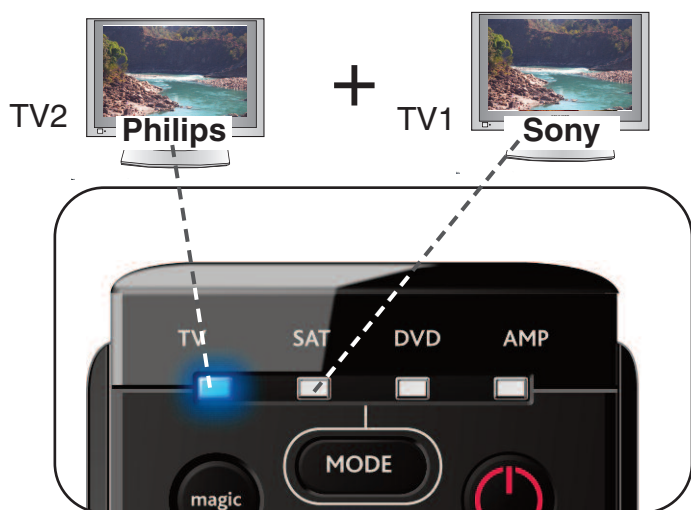

Príklad. Ako zmeniť priradenie režimu „sat“ na „tv“:

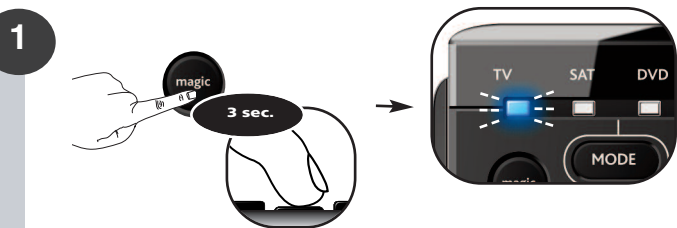


Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).

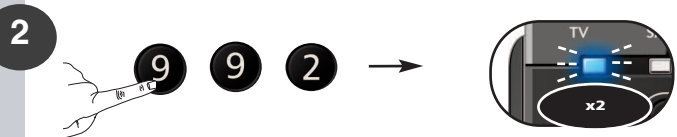

Stlačte 9 9 2. -->


--> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

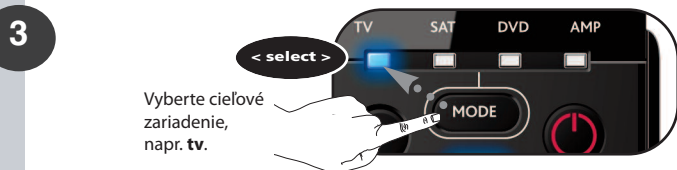


Vyberte cieľové zariadenie, napr. **tv**.



Stlačte a uvoľnite tlačidlo **magic**.

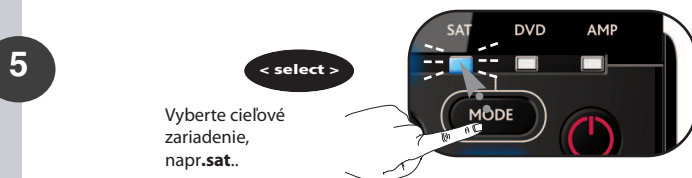

Vyberte cieľové zariadenie, napr. **sat**.

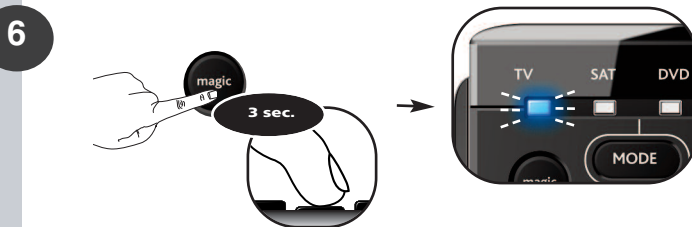

Stlačte a uvoľnite tlačidlo **magic**.

--> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

Gratulujeme! Úspešne ste zmenili priradenie režimu „sat“ tak, aby sa z neho stal druhý režim „tv“.

Teraz jednoducho postupujte podľa pokynov v časti „ONE FOR ALL SimpleSet“ alebo „Priame nastavenie kódu“ a naprogramujte svoj televízor do režimu **koncového prijímača**.

Ako obnoviť pôvodný režim zariadenia?

- 1) Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).
- 2) Stlačte 9 9 2.
- 3) Vyberte príslušný režim zariadenia, ktorý chcete obnoviť do pôvodného režimu (napr. vyberte koncový prijímač).
- 4) Dvakrát stlačte tlačidlo **magic**. --> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

Key Magic®

KeyMagic® je exkluzívna funkcia diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Diaľkový ovládač ONE FOR ALL zaručuje, že všetky funkcie vášho pôvodného diaľkového ovládača bude možné používať - dokonca aj tie, ktoré nemajú vlastné tlačidlo na klávesnici diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Často používané funkcie možno priradiť k želanému tlačidlu pomocou funkcie KeyMagic® vášho diaľkového ovládača ONE FOR ALL. Ak chcete naprogramovať niektorú z funkcií v rámci systému KeyMagic®, je potrebné, aby ste poznali príslušný kód funkcie. Keďže kódy funkcií sa u jednotlivých typov zariadení odlišujú, v príručke ich nenájdete. Kódy funkcií si môžete vyžiadať prostredníctvom linky pomoci nášho zákazníckeho servisu, prípadne listom, faxom alebo e-mailom.

Keď nás budete kontaktovať, nezabudnite uviesť nasledovné údaje:

- Aktuálne používaný kód (pozrite si časť „Ako ešte raz znie môj inštalčný kód?“ na strane 5).
- Typ, značku a modelové označenie príslušného zariadenia.
- Modelové označenie pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového ovládača.
- Označenie funkcie na vašom pôvodnom diaľkovom ovládači.

Potom

vám služby zákazníkom poskytnú:

- Kód funkcie (5-ciferný) pre každú požadovanú funkciu.

Keď obdržíte svoje kódy funkcií od služieb zákazníkom, môžete kód jednoducho naprogramovať:

Príklad: Ako dostať funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného STRATENÉHO alebo POKAZENÉHO diaľkového ovládača na „červené tlačidlo“ diaľkového ovládača ONE FOR ALL.




1

Vyberte príslušné zariadenie, napr. tv.



2

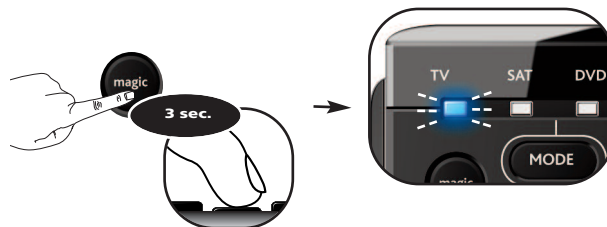

Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).

3



Stlačte 9 9 4.

--> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

4



Stlačte a uvoľnite tlačidlo **magic**.

5



Zadajte 5-ciferný kód funkcie, ktorý ste získali od služieb zákazníkom. (napr. 00123)

6



Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete funkciu priradiť (napr. červené tlačidlo).

--> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

Gratuluje! Úspešne ste naprogramovali funkciu „I/II (mono/stereo)“ z vášho pôvodného diaľkového ovládača do diaľkového ovládača ONE FOR ALL. TERAZ vždy po stlačení „červeného“ tlačidla (v režime tv) vyvoláte funkciu „I/II (mono/stereo)“.

Ako obnoviť pôvodnú funkciu, ktorá bola priradená k danému tlačidlu?

- 1) Vyberte príslušný režim zariadenia (napr. tv).
- 2) Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).
- 3) Stlačte 9 9 4.
- 4) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo (napr. červené).


Macro

Dialkové ovládanie ONE FOR ALL môžete naprogramovať tak, aby odosielalo sekvenciu príkazov stlačením jediného tlačidla. Svoje pohodlie môžete zvýšiť tým, že ľubovoľnú pravidelne používanú sekvenciu klávesov zredukujete na stlačenie jediného tlačidla.


Môžete mať napríklad záujem o vytvorenie nasledovného makra:

1. príkaz: dvd --> ZASTAVIŤ
2. príkaz: dvd --> VYPNÚŤ
3. príkaz: tv --> VYPNÚŤ

Ak chcete naprogramovať vyššie uvedené makro napríklad na „červené“ tlačidlo na diaľkovom ovládači ONE FOR ALL:

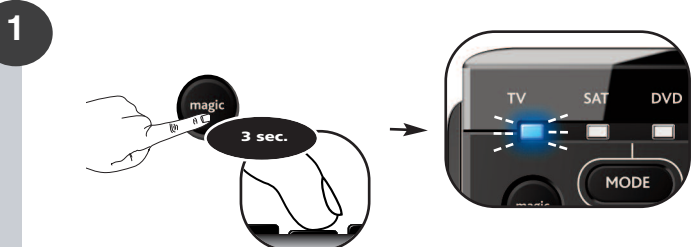


Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).

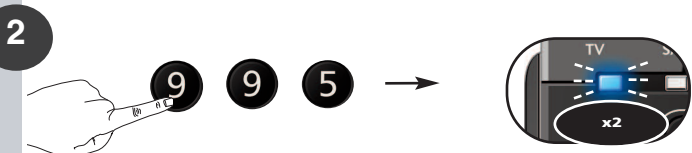

Stlačte 9 9 5. --> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.



Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete funkciu priradiť (napr. červené tlačidlo).

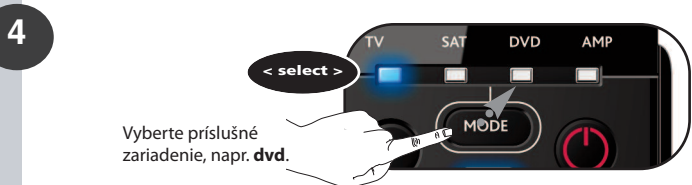

Vyberte príslušné zariadenie, napr. **dvd**.



Stlačte tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ).




Stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE).



Vyberte príslušné zariadenie, napr. **tv**.




Stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE).

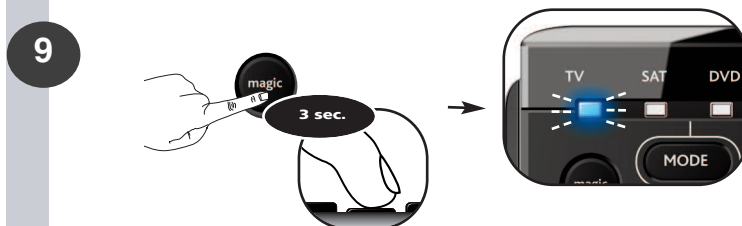

Stlačte tlačidlo MAGIC a podržte ho stlačené 3 sekundy. --> Modrý LED indikátor dvakrát blikne a zhasne úplne.

Gratuluje! Úspešne ste naprogramovali makro na „červené“ tlačidlo. TERAZ, keď stlačíte červené tlačidlo: 1.: dvd sa ZASTAVÍ, 2.: dvd sa VYPNE, 3.: tv sa VYPNE. Dialkové ovládanie po stlačení červeného tlačidla vykoná tieto činnosti nech sa nachádzate v režime ľubovoľného zariadenia.

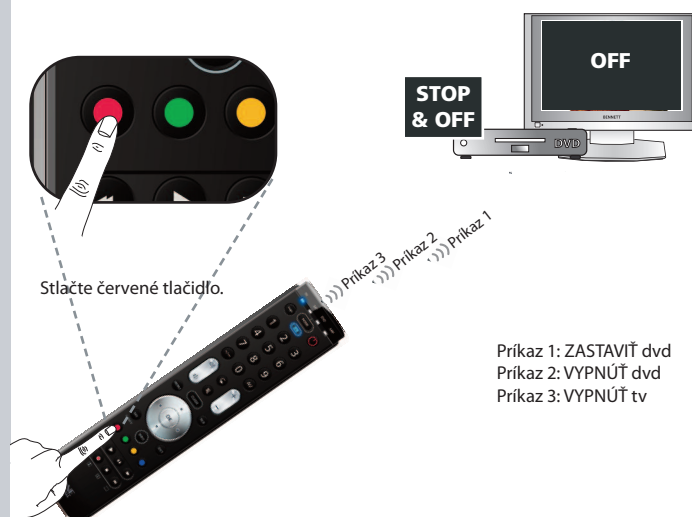

Príkaz 1: ZASTAVIŤ dvd
Príkaz 2: VYPNÚŤ dvd
Príkaz 3: VYPNÚŤ tv

Ako obnoviť funkciu, ktorá bola pôvodne priradená k tlačidlu makra?


- 1) Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).
- 2) Stlačte 9 9 5.
- 3) Dvakrát stlačte príslušné tlačidlo makra (napr. červené tlačidlo).
- 4) Stlačte a na 3 sek. podržte stlačené tlačidlo magic. Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

Ako ešte raz znie môj „inštalčný kód“?


Vaše diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nastavujete jedným z nasledovných nástrojov:

- ONE FOR ALL SimpleSet
- Nastavenie priameho kódu
- Metóda vyhľadávania

Nasledujúce kroky vám priblížia systém vyhľadávania „inštalčného kódu“, ktorý je momentálne nastavený pre režim jednotlivých zariadení.

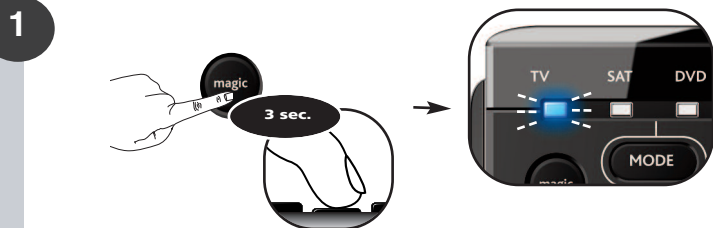

Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).

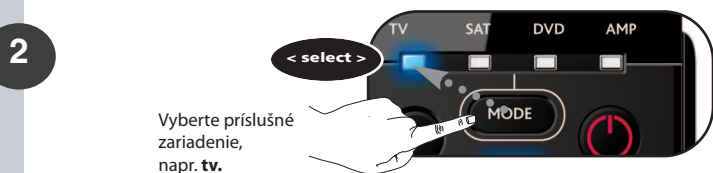


Vyberte príslušné zariadenie, napr. **tv**.




Stlačte 9 9 0.


--> Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

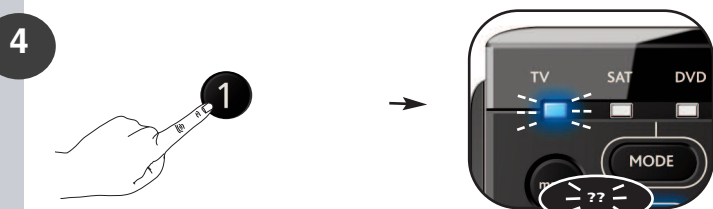


Stlačte tlačidlo **1** pre prvú číslicu vášho 4-ciferného nastavovacieho kódu a spočítajte, koľkokrát zabliká kontrolka LED. Ak kontrolka LED nezabliká, číslo je „0“.

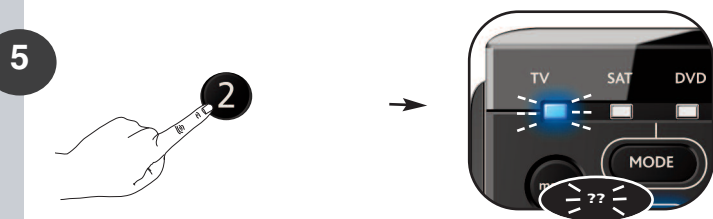

Stlačte tlačidlo **2** pre prvú číslicu vášho 4-ciferného nastavovacieho kódu a spočítajte, koľkokrát zabliká kontrolka LED. Ak kontrolka LED nezabliká, číslo je „0“.

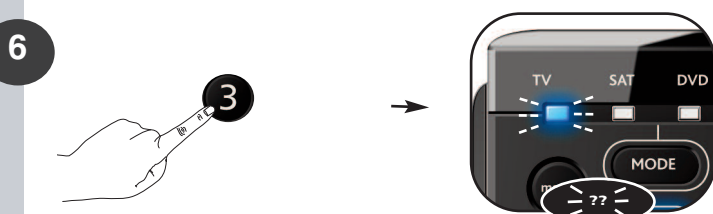

Stlačte tlačidlo **3** pre prvú číslicu vášho 4-ciferného nastavovacieho kódu a spočítajte, koľkokrát zabliká kontrolka LED. Ak kontrolka LED nezabliká, číslo je „0“.

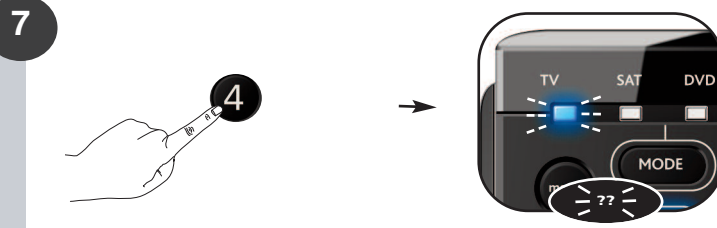

Stlačte tlačidlo **4** pre prvú číslicu vášho 4-ciferného nastavovacieho kódu a spočítajte, koľkokrát zabliká kontrolka LED. Ak kontrolka LED nezabliká, číslo je „0“.

Gratulujeme! Úspešne ste blikaním nastavili svoj inštalčný kód v režime tv.

Vaše „inštalčné kódy“:



Prevádzkový reset

Prevádzkový reset vymaže všetky naučené funkcie vo všetkých režimoch, ako aj niektoré ďalšie naprogramované funkcie, ako sú napr. Key Magic® a makrá.

- 1) Stlačte tlačidlo **magic** a podržte ho stlačené 3 sekundy, až kým sa nerozsvieti indikátor režimu (modrý LED indikátor).
- 2) Stlačte 9 8 0. Modrý LED indikátor dvakrát blikne.

TV

A.R. Systems 0037 0556
 Accent 0009 0037 0556
 Accusound 0860
 Acer 1339
 Acoustic Solutions 1667 1523 1865 1037 1163
 Adcom 0625
 ADL 1217
 Admiral 0093 0264
 Advent 1613
 AEA 0037 0556
 AEG 0606 1556 1037 1324 1163
 Aftron 0891
 Agashi 0264
 Agora 1585 0037
 Aiko 0009 0037 0556 0371 1681
 0035 0880 0264
 Aim 0037 0412 0556 0753 0208
 0706 0698 0634 0606 0499
 Airis 1833 2050 1531
 Aiwa 0705 1916 1505
 Akai 1326 0208 0371 0037 0035
 0009 0753 0729 0714 0706
 0698 0715 0556 0548 0480
 0264 0178 0606 1037 0473
 0812 1248 1308 1865 1163
 1523
 Akashi 0860 0009
 Akiba 0037 0556
 Akira 0753 0037
 Akito 0037 0556
 Akura 1770 0714 1687 1709 1667
 1037 0037 0556 1645 0668
 1585 0412 0009 0264 1982
 1983 1363 2059
 Alba 1037 1585 0714 0037 0668
 0556 0009 0371 0587 0487
 0443 2050 1865 1163
 Alkos 0035
 Allstar 0037 0556
 Amitech 1849
 Amstrad 0009 0264 0371 0037 0556
 0412 1037 1324 1982
 Anam 0037 0556 0009 0650
 Anam National 0037 0650 0556
 Andersson 1163 1585
 Anglo 0009 0264
 Anitech 0009 0264 0037 0556
 Ansonic 0037 0556 0009 0668 0292
 AOC 0625 1588 2111 2214
 Apollo 0473
 AquaVision 1606
 Arc en Ciel 0109
 Arçelik 0714
 Ardem 0714 0486 0633 0037 0715
 0556
 Arena 0037
 Aristona 0556 0037
 ART 1037
 Art Mito 1585
 Asberg 0037 0556
 Asora 0009
 Astra 0037 0556
 Asuka 0264
 ATD 0698
 Atec 1606
 Atlantic 0037 0556
 Atori 0009
 Audiosonic 0009 0037 0820 0556 1308
 1681 0109 0714 2050 2059
 0715 0264 0486 1983
 Audioton 0486 0264
 Audioworld 0698
 AWA 0009 0412 0037 0556 0606
 0108 0264 0178 0698 1681

Axxent 0009
 Axxon 0714
 B&D 1217
 Baier 1324
 Baird 0109 0343 0208 0606
 Bang & Olufsen 0565
 Base 0780
 Basic Line 0037 0668 0556 0009 1037
 Bauer 0009 0698 0706 0264
 Baur 0009 0195 0512 0037 0556
 1505
 BBK 1523 1645
 Beaumark 0178
 Beko 0714 0486 0035 0715 0037
 0556 2125 1308 0606 0808
 1652
 Belson 0698 2032
 Belstar 1037
 Bennett 0556 0037
 BenQ 1562 1523 2214
 Bensten 1326
 Beon 0037 0556
 Beond 1833
 Berthen 0668 0556
 Bestar 0037 0556
 Bestwell 1326
 Black Diamond 0614 0820 1037 0556 1163
 0753 0587
 Black Strip 0035
 Blaupunkt 0195 2106 0170
 Blu:sens 1849
 Blue Diamond 2106
 Blue Media 1606
 Blue Sky 0037 1324 1037 0714 1709
 0487 0668 0715 0625 1652
 1909 0556 0808 1363 1916
 Boca 1652
 Boman 1324
 Boots 0009
 Bork 1363
 BPL 0037 0556
 Brandt 0625 0109 0287 0335 0343
 0560
 Brandt Electronique 0287 0335
 Brimax 1709
 Brinkmann 0037 0556 0668 0486
 Brionvega 0037 0556
 Brother 0264
 Bruns 0486
 Bush 0614 1037 2032 1326 0714
 2127 1585 0037 0668 2125
 1652 0371 1556 0009 0264
 0487 0208 0698 0556 1667
 1248 1982 1916 1682 0587
 1687 1308 2053 2050 2214
 1983 1865 1720 1954
 Cameron 1523 0556
 Camper 0037 0556 0486
 Capsonic 0264
 Carad 0610 0037 0556 0668 1037
 Carena 0037 0556
 Carrefour 0037 0556
 Carver 0170
 Cascade 0009 0037 0556
 Casio 0037 0556
 CAT 1682
 Cathay 0037 0556
 CCE 0037 0556
 Celestial 0820
 cello 1770
 Centrex 0780 0891 1536 0698
 Centrum 1037
 Centurion 0037 0556
 CGE 0074
 Chimei 1666
 Cimline 0009
 Cinex 1556 1982
 City 0009

Clarity 1720
 Clarivox 0037 0556
 Clatronic 0037 0371 0714 0264 0556
 0009 0606 1324 1163
 Clayton 1037
 Cobolt 0891
 Concorde 0009
 Condor 0037 0556 0009 0264
 Conia 1687 0754 1645 0820 1523
 2032
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Contec 0009 0264 0037 0556
 Continental Edison 0109 0287 0487
 Cosmel 0009 0037 0556
 CPTec 0625 1363
 Crosley 0074
 Crown 0009 0712 0486 0037 0556
 0487 0714 0606 0715 0208
 0653 1037 1652 0668
 Curtis Mathes 0093
 CWR-Tech 1324
 Cyberpix 1667
 Cytronix 1298
 D.Boss 0037
 Daewoo 0634 1849 0499 1909 0037
 0556 0009 1137 0880 0698
 0714 0706 2037
 Dansai 0037 0556 0264 0035 0009
 0208
 Dansette 0412
 Dantax 0486 1652 1916 0714 0606
 1037 0715
 Datron 0625
 Datsura 0208
 Dawa 0009 0037 0556
 Daytek 0698 0706 0264
 Daytron 0009 0037 0556
 de Graaf 0208 0548
 DEC 0860 0891 1326 0896
 Decca 0037 0556 1137
 Deitron 0037 0556
 Denko 0264
 Denver 0037 1770 1324 0556 0606
 1849 0587 2050 1709
 Desmet 0037 0556 0009
 Dew 1770
 DGM 2059
 Diamant 0037 0556
 Diamond 0264 0698 0009 0371 0860
 0820 0896 1681 0706
 DiBoss 0037 0556
 Dick Smith
 Electronics 1326
 Digatron 0037 0556
 Digihome 1667
 Digiline 0037 0556 0668
 DigiLogic 0037 0556
 DigiMax 0891
 Digital Device 1606
 Digatek 1709
 Digits 0820
 Digtitor 0037 0556 0888
 DigiX 0880
 DiK 0037 0556
 Dixi 0009 0037 0556
 DL 0891 0780 0037 0587 1363
 1326
 DMTECH 1849 2001
 Domeos 0668 0037 1037
 DSE 0888 1556 0820 0698 1682
 2032 1326
 DTS 0009
 Dual 0343 0037 0556 1137 1037
 2032 1324 1163 1667 1585
 0714
 Durabrand 0037 0556 1652 1037 0714
 Dux 0037 0556

D-Vision 0037 1982 0556
 DVX 0891
 Dynatron 0037 0556
 E.S.C. 0037 0556
 e:max 1324 0606 1531
 Easy Living 1248 1709 1613 1217 1308
 2005 1556 1666
 Easy Touch 2059
 Ecco 0773 0706 0698
 ECG 2125 0037 1037
 Edison-Minerva 0487
 Elbe 0610 0292 0037 0556
 Electrion 1585
 Elekta 0009 0037 0556 0264
 Elfunk 1208 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0556 0548 0009
 Elite 0037 0556
 Elonex 1776
 Elta 0009 0264
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0371
 1909 0486 0668
 e-motion 1709 2106
 Enzer 0753 0773 0860
 Erisson 1682
 Erres 0037 0556
 Etron 0037 0556 0820 0009
 Eurofeel 0264
 EuroLine 0037 2050
 Euroman 0264 0037 0556
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0556
 Evesham 1248 1667 1606 1536
 Excel 0037 0556
 Excello 1037
 Exquisit 0037 0556
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Fenner 0009
 Ferguson 0625 0335 1037 0287 0109
 0560 0343 0037 0556 0035
 0653 0108 0548 0443 1916
 2053 1954 1865 2106
 Fidelity 0512 0037 0556 0371 0412
 0264
 Finlandia 0208 0548 0287 0343
 Finlux 0037 0556 0714 1585 1667
 0715 0480 1556 0473 0606
 0808 1248 1163
 Fintec 1982
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0009
 1909 0208 1037 0808 1363
 1163 1308
 Fisher 0208
 Flint 0037 0556 0610 0264
 Foehn & Hirsch 0178
 Formenti 0037 0556 0486
 Fortress 0093
 Fraba 0037 0556
 Freesat 1636
 Friac 0009 0037 0556 0499 0610
 Frontech 0264 0009
 Fuchsware 0780
 Fujicom 1709
 Fujitsu 0009 0037 0556
 Fujitsu General 0009
 Fujitsu Siemens 1666 1298 1248 1163 0808
 Funai 1817 1394 1037 1666 1595
 0668 0264 0412 1505 0714
 Furichi 0860
 Futronic 0264 0860 0698
 Future 0037 0556
 Gaba 1037 0037
 Galaxi 0037 0556
 Galaxis 0037 0556
 Galeria 0009
 Garza 0556
 GBC 0009

GE	0343 0178 0560 0287 0109	Hitsu	0009 0610
	0335 0625	Höher	0714 1556 1163
GEC	0037 0556	Home Electronics	0606
Geloso	0009	Hornophon	0037 0556
General	0109 0287	Hugoson	1666 1217
General Electric	0343 0287	Humax	1539 2057
General Technic	0009	Hyper	0009
Genesis	0009 0037 0556	Hypson	0037 0556 0714 0715 0264
Genexxa	0037 0556 0412 0009		1037 0668 0486
Gericom	1606 1721 1298 1217 0880	Hyundai	0037 0860 0556 1531 1326
	0808		0698 0753 1681 1770 0264
G-Hanz	1681 1363		0888 1037 1606 0706 1556
Giant	0009		1163
GoGen	1163 1667 0037 1037	Iberia	0037 0556
Gold	1833 1770	ICE	0264 0037 0371 0009 0556
Goldfunk	0668	lct	0037 1137 0556
GoldStar	0037 0009 0178 0556 0109	iDEAL	1556
	0606 0714 0715	lISonic	1613
Gooding	0487	liyama	1217
Goodmans	0634 1248 1667 1687 1585	Imperial	0037 0074 0508 0556
	1037 1983 0037 0499 0556	Indiana	0037 0556
	0714 0668 1909 1163 0264	Ingelen	0487 0610 0714
	0009 0487 0371 0343 0035	Ingersoll	0009
	0480 0560 0335 0880 1308	Inno Hit	0009 1037 0037 0556 1163
	0587 1645 1682 1720 2053		1585
	2127 1523 1709 0808	Innovation	0037 0556
Gorenje	1585 1667	Innowert	1298
GP	0753	Inotech	0773 0820
Gradiente	0653 0170 0037 0556	Inspira	1324 1556
Graetz	0714 0371 0037 0556 1163	Interactive	0037 0556 0512 0109
Granada	0037 0556 0226 0108 0208	Interbuy	0009 0037 0264 0512 0556
	0473 0335 0560 0225 0343	Interfunk	0037 0556 0512 0109
	0548	Internal	0037 0556 0499 1909
Grandin	0037 1652 0556 0009 0610	Intervision	0037 0371 0486 0487 0264
	0714 0715 0668 1037 0880		0009 0556
Grundig	0195 0508 1223 2059 0443	Irradio	0009 0037 0556 0371 0714
	2127 1687 1037 0487 0037	Isis	1163 1037
	0706 0556 0587 0009 1916	Isukai	0037 0556
	1308 0178 0343 1667 2053	ITS	0037 0371 0264 0009 0556
	1248 2125 1324 1645 2007	ITT	2125 0480 0473 0548 0208
Grunkel	1163		0610 1523 2057 1163
GVA	1326	ITT Nokia	0548 0473 0480 0208 0606
H&B	0808 2001		0610
Haaz	0706	ITV	0037 0264 0556
Haier	0698 0264	JDV	1982
Halifax	0264	JEC	0035
Hammerstein	0264	JGC	1709
Hanns.G	1613	JMB	0037 0499 0634 0556 0443
Hannspree	1613 1776 2214	JNC	1536 0896
Hanseatic	0037 0556 0499 0292 0634	Jocel	0712
	0009 0714 0808 0486 0625	JTV	0860
	2001	Jubilee	0556
Hantarex	0009 0037 0556	JVC	0653 1818 1163 0606 1653
Hantor	0037 0556		0371 0093 0650
Harwa	0773	Kaisui	0037 0556 0009
Harwood	0009 0412 0037 0556 0487	Kambrook	0264
Hauppauge	0037 0556	Karcher	0037 0556 0610 0264 0714
HCM	0009 0412 0037 0556 0264		1556 0606 1982 2125 1308
Hedzon	0556 0037	Kathrein	0556 0037 0880
Hema	0009	Kawa	0371
Hicon	1298	Kendo	0610 0037 0556 0512 1585
Hifivox	0109		1037 0486 1163 1137
Highlander	1531	Kennex	1037
Highline	0264 0037 0556	Keymat	1326
Hikona	1983	Kingsbrook	1037
Hinari	0208 0037 0556 0009 0443	Kiota	0371
	0487 0264	Kiton	0556 0037 0668
	0610 0714	Kneissel	0037 0610 0499 0556 0292
Hisawa	1363 0208 2037 0698 0891	Kobra	1298
Hisense	0860 0780	Kolster	0037 0556
		Konichi	0009
Hitachi	1576 0481 0578 0719 2207	Konka	0037 0556 0371 0714 0587
	0225 0108 0744 1585 1037		0754 0606
	1484 2127 1687 1667 0634	Kontakt	0487
	0473 0343 2214 1163 0499	Korpel	0037 0556
	2005 0480 0443 0037 0556	Kosmos	0037 0556
	0109 0548 0178 1137	Kotron	0412 0264
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556 0860	Koyoda	0009
	0499		

Kross	1536
Küppersbusch	0037 1667
Kyoshu	0412 0264
L&S Electronic	0714
LaSAT	0486
Lavis	1037 0037
Leader	0009
Lecson	0037 0556
Legend	0009
Lenco	0009 0037 0556 0587 1037 1983
Lenoir	0009
Lentec	1531
Levis Austria	0037 0556
Leyco	0264 0037 0556
LG	2182 1423 1663 0178 0037 1305 0714 0606 1721 0556 0715 1681 0698 2057
Liesenkötter	0037 0556
Lifetec	0037 0668 1037 1137 2001 0009 0512 0556 0714 0264 1248
Linetech	1163
Linsar	1585 1667 1163 1037
Lloyd's	0009
Lodos	1037
Loewe	0512 0633 1884 0556 0292
Logik	0698 1865 0773 0009 0264 0371 0880 1217 1037 1687 1645 0037
Logix	0668
Luker	1982
Luma	0037 0556 0009
Lumatron	0037 0556 0264
Lumenio	0037
Lux May	0037 0009 0556
Luxor	0480 0208 0548 0473 1037 1667 1163
LXI	0178
Madison	0037 0556
Magnavox	0037 0556 0780 0753
Magnum	0714 0037 0556 0715 1556
Mandor	0264
Manesth	0037 0556 0264 0035
Manhattan	0037 0556 0668 1037
Maqma	1298 1709 1606
Marantz	0037 0556 0412
Mark	0037 0556 0009 0714 0715
Marks & Spencer	1770
Mascom	1556 0556 0037 2125 1585
Master's	0499 0037
Masuda	0371 0009 0264 0037 0556
Matsui	0443 1163 1037 2007 1916 0037 0195 0556 0487 0009 0371 0035 0208 0335 0714 1666 0880 1667 0744
Matsushita	0650
Matsuiama	0587
Maxam	0264
Maxdorf	0773 0698 0706 0264
Maxim	1982 1556
MCE	0009
Mediator	0037 0556
Medion	0714 0808 0037 0668 0556 0512 1137 0698 1037 1248 0880 1916 1556 2001 1667 1849 1163
MegaDrive	1248
Megas	0610
Megatron	0178
MEI	1037 0037 0556
Meletronic	0037 0512 0109 0343 0009 0480 0287 0556 0634 0195 0714 1652
Memorex	0009 0178 0650
Memory	1983
Memphis	0009
Mercury	0037 0009 0698 0264 0556 0706

Merritt	0548
Metz	1533 0746 0447 1163 0195 0037 0556 0587 0668 1037
MGA	0178 0037 0556
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 1324 2001 0714
Microspot	1614
Microstar	0808
MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264
Mikomi	1163 0744 1585 1667 0037
Minato	0037 0556
Minerva	1248 0487 0195 0108
Ministry of Sound	1667
Minoka	0412 0037 0556
Mirai	1666 1852 1651
Mitsai	1556
Mitsubishi	0108 0093 0512 0178 0037 0556 0208 1037
Mivar	0609 0292
Monaco	0009
Moree	0037
Morgan's	0037 0556
Motorola	0093
MTC	0512
MTLogic	0714 1308 2050
Multitec	0037 0556 0486 0668 1037 1556 1982
Multitech	0009 0486 0037 0556 0264
Murphy	2005 1849 0443
Musikland	0037 0556
Mx Onda	1687 1983 1645
MyCom	0178
Myryad	0556 0037
NAD	0178
Naiko	0037 1982 0606 0556
Nakimura	0037 0556
Narita	1982
NAT	0226
National	0226
NEC	0170 0587 1775 0009 0037 0556 0499 0653
Neckermann	0037 1505 0556 0512
NEI	0037 0556 0371 1037
NEO	0754 1324
Neon	1770
Netsat	0037 0556
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0714
New Tech	0037 0009 0556 0343
Nikai	1163
Nikkai	0037 0556 0264 0035 0009 1667
Nikkei	0714
Nikko	0178
Nintaus	0891
Nogamatic	0109
Nokia	0480 0548 0473 0208 0606 0610 0109
Nordmende	0560 0891 0109 0287 2001 0343 0195 0037 0556 0335 1248 0714 0443 2007 1585 1667 1163 1308 0625
Normerel	0037 0556
Nortek	0668
Novak	0037 0556
Novatronic	0037 0556
Novex	1523
Novita	1585
Nu-Tec	0698 0820 0037 0556 0706 0264
O.K.Line	1037 1324 1556
Oceanic	0208 0473 0548 0480 2001
Odeon	0264
Okano	0037 0556 0264 0009
OKI	1037 2125 1667 1585 1308 1163
Ölevia	1588
Omega	0264
Omni	0780 0891 0698
Onei	1667

Onimax 0714
 Onn 1709 1556 2125 0556 1667
 1770
 Onwa 0371
 Onyx 1709 1770
 Opera 0037 1308 0556 0714
 Optimus 0650
 Optonica 0093
 Orava 1037 1163
 Orbit 0037 0556
 Orion 2007 2032 2005 0037 0443
 0714 0556 0009 0264 0412
 1916 0880 2001 1954 1037
 Orline 0037 0556
 Ormond 0668 1037 0037 0556
 Osaki 0264 0037 0412 0556
 Osio 0037 0556
 Osume 0037 0556
 OTIC 1687 1645 1983
 Otto Versand 1505 0093 0512 0037 0556
 0195 0109 0226 0009 0343
 Pacific 0037 1916 0556 1137 0714
 1037 0443 1324
 Palladium 0037 0714 1137 1505 0556
 1982
 Palsonic 0264 0412 0037 0698 0556
 0773 1326 1681
 Panache 1585
 Panama 0009 0264 0037 0556
 Panasonic 0650 1636 1650 0226 1310
 0037 0556 0548 0108
 Panavision 0037 0556
 Papouw 0037 0556
 Pathe Cinema 0292
 Pathe Marconi 0109
 Pausa 0009
 Perdio 0037 0556
 Perfekt 0037 0556
 Philco 0074 0037 0556
 Philips 0556 0037 1506 0605 0343
 0009 1505
 Phocus 1308 0714 1652
 Phoenix 0037 0556 0486
 Phonola 0037 0556
 Pilot 0556 0037 0712 0706
 Pioneer 1260 1457 0170 0679 0037
 0556 0343 0109 0287 0486
 0512
 Pionier 0486
 Plantron 0037 0556 0264 0009
 Playsonic 0714 0037 0715 1652
 Polar 0037
 Polaroid 1523 1720 1645 1687 2125
 Policom 0109 0074
 Poppy 0009
 Portland 1909
 Powerpoint 0487 0037 0556 0698 1770
 Premier 0009 0264 0891
 President 0860
 Prima 0009 0264 0412
 PrimeView 1606
 Princess 0698 1326
 Prinston 1037
 Pro Vision 0499 0037 0556 1037 0714
 1324 1531
 Profex 0009
 Profi 0009
 Profilo 1556
 Profitronic 0037 0556
 ProLine 0634 1613 1037 0625 0037
 0556
 Prosonic 0037 0556 1865 0371 0880
 0668 0714 2001 1324 1770
 2106 1709 1163 0606 2125
 1849 0715 2050 1523
 Protech 0037 0556 0009 0264 0668
 0486 1037
 Proton 0178

Proviev 1687 1645
 PVision 2001
 Pye 0037 0556 0412
 Pymi 0009
 Quadro 0753 1326 0556 0037 1163
 Quartek 1606
 Quasar 0650 0009
 Quelle 0037 1505 0109 0512 0074
 0668 0556 0195 0264 1037
 0009
 Radialva 0109 0037 0556 0287
 Radiola 0037 0556
 Radiomarelli 0037 0556
 Radionette 0714
 RadioShack 0037 0556 0178
 Radiotone 0009 0037 0556 0412 0668
 0264 1037
 Rank Arena 0753
 RCA 0625 0093 0560 0335 0343
 0753
 Realistic 0178
 Recor 0037 0556
 Rectiligne 0037 0556
 Red 2032
 Red Star 0037 1556 0556
 Rediffusion 0548
 Reflex 0037 0556 1037 0668
 Relisys 1298 1585 1645
 Reoc 0714 0634 1909
 Revox 0037 0808 0556
 Rex 0264
 RFT 0292 0264 0037 0556 0486
 Ricoh 0037 0556
 Rinex 0773 0698 0264 0706
 R-Line 0037 0556
 Roadstar 1037 0715 0009 0037 0556
 0714 0668 0264 1916 1326
 Rodex 0037 0556
 Rolsen 0037 0556 2037 2001
 Rowa 0264 0698 0712 0009 0706
 0587 0037 0556
 Royal 0606
 Royal Lux 0412 0335
 Rukopir 0556 0037
 Saba 0625 0109 0560 0343 0287
 0335 0548 0650 0714 1588
 Sagem 0610 0618 1596
 Saisho 0634 0009 0264
 Saivod 1982 0037 0556 1163 1556
 0668 0712 1037
 Salora 0548 0208 0480 1556 2125
 2001
 Salsa 0335
 Samsung 2051 0812 0618 0178 0587
 2094 1619 0093 0556 1249
 0009 0037 0264
 Sansui 0037 0729 1709 0706 0556
 0371 0888 0753 1531 0698
 0264 0714 1248 1681 1556
 Santon 0009
 Sanyo 0208 1208 0292 0009 0037
 0556 0486 0170 1037 1667
 1163 1585
 Save 0037 0556
 SBR 0037 0556
 Schaub Lorenz 0548 0714 0606 0486 1324
 1363 1667 2125 1308 1163
 Schneider 1137 0037 0556 0343 0371
 0668 1037 0714 1909 1982
 1916 1324
 Schöntech 1037
 Scott 0178 1523 1983
 Sears 0178
 Seaway 0634
 Seelver 0556 1037 0037
 SEG 1037 0037 1163 0556 0668
 0487 0009 0264 0634 1909
 2125 1523

SEI	1505	0037	0556
Sei-Sinudyne	1505	0037	0556
Seitech	1217	1324	
Seleco	0371	0264	
Sencor	0714		
Sencora	0009		
Sentra	0035	0009	
Serie Dorada	0178		
Serino	0610	0093	1193
Sharp	0093	1193	1659 1393 2214
	0653	1163	
Shintoshi	0037	0556	
Shivaki	0037	0556	0443 0178
Show	0009	0698	0264 0706 0037
Siemens	0195	0037	0556
Siera	0037	0556	0587
Silva	0037	0556	
Silva Schneider	0753	1556	2125
Silver	0037	0556	0715
SilverCrest	1037	0037	0556
Singer	0009	0698	1556 0037 0556
	0335		
Sinotec	0773	0606	0698
Sinudyne	1324	1505	0037 0556 0606
Sky	1614	0037	0880 0178 0556
	1613	1606	1775
Skysonic	0753		
Sliding	0880	1324	
SLX	0668		
Smaragd	0487		
S-Media	1217		
Soemtron	1298		
Sogo	2050		
Solavox	0548	0037	0556
Sonic	0753		
Soniko	0037	0556	
Soniq	1298		
Sonitron	0208		
Sonneclair	0037	0556	
Sonoko	0037	0556	0009 0264
Sonorol	0208	1505	0548
Sontec	0037	0556	0009
Sontech	1983		
Sony	1505	1825	1651
Sound & Vision	0037	0556	
Soundesign	0178		
Soundwave	0037	0556	0715
Soyea	0773		
Soyo	1709		
Spectra	0009		
Ssangyong	0009		
Staksonic	0009		
Standard	0037	0556	1037 0009 1709
Starion	1037		
Starlite	0009	0037	0556 0264 0412
Stern	0264		
Stevision	1982	1556	
Strato	0037	0556	0264 0009
Strong	1163	1037	0037 0556
Sungoo	1248	2037	
Sunic Line	0037	0556	
Sunkai	0610	0037	0556 0487
Sunny	0037		
Sunstar	0371	0037	0556 0009 0264
Sunstech	2001		
Sunwood	0037	0556	0009
Supersonic	0009	0208	0556 0698 0264
	0037		
SuperTech	0009	0037	0556
Supervision	0698	0264	
Supra	0178	0009	0037
Susumu	0335	0287	
Sutron	0009		
SVA	0698	0264	0208 0706
Svasa	0698	0208	0706 0264
Swedx	1606		
Swisstec	1775	1614	1606 1613 0880
	1776	1849	2059

Sysline	0037	0556	
T+A	0447		
Tandberg	0109		
Tandy	0093		
Targa	0618		
Tashiko	0170		
Tatung	1720	0037	1248 1556 0556
	1324	1916	
TCL	1916	0625	
TCM	0714	0808	2001 1308
Teac	0698	1645	2168 0037 1037
	0556	0512	0712 0668 0706
	0264	1909	0178 0009 0412
	0170	0714	1363 0587 1770
	1709	2032	1983
TEC	0009	0335	0037 0556
Tech Line	0037	1585	0556 0668 1163
Technica	1982		
Technics	0650		
Technika	2106	2032	1865 2168 2059
	1849	1667	1983 1585 2125
TechniSat	0037	0556	
Technisson	0714	1652	
Techno	1585	1037	
Technol Ace	0698	0264	0634
Technosonic	0625	2032	1982 0499 0556
	1324	0880	0037 1326 0714
Technotrend	1531		
Television	1709	2032	1531
Techwood	1163	1037	1667
Tecnimagen	0556		
Teco	1523		
Tedalex	0698	0706	0606 0037 0009
	0208	0891	0587 0556 1709
	1531	1681	0264
Teiron	0009		
Tek	0820	0037	0698 0009
TELE System	2125		
Televia	0109	0287	0343
Telecor	0037	0556	
Telefunken	0625	1667	0560 0587 0074
	0109	0698	0712 0343 0820
	0896	0754	0780 0891 0287
	0335	1681	1536 0753 0706
	0037	0556	0486 0714 1556
	1585	1588	1163
Telefusión	0037	0556	
Telegazi	0037	0264	0556
Telemeister	0037	0556	
Telesonic	0037	0556	
Telestar	0009	0037	0556 1849 0412
Teletech	0037	0556	0668 0009 1037
Televie	0037	0556	
Tempest	0009	0037	0556 0264
Tennessee	0037	0556	
Tensai	0037	0556	0009 0371 0715
	1037		
Tenson	0009		
Tesla	1037	0037	0668 0714 1652
	0715	1137	0371 0753 0556
	0610		
Tevion	1248	1298	1645 0556 1556
	1667	0668	0808 2032 1137
	1687	1037	1585 0714 0037
Textet	0009		
Thes	1849		
Thomson	0625	0560	0343 0287 0109
	0335	0037	0556 1588
Thorn	0108	0109	0225 0343 1505
	0074	0499	0037 0556 0335
	0512	0035	
Thorn-Ferguson	0108	0109	0335 0499 0035
TMK	0178		
Tokai	0037	0556	0668 0009 1037
Tokaido	1037		
Tokyo	0035		
Tongtel	0780	0587	
Top Show	0698	0773	0009 0264 0706

Topline	1037	0668			
Toshiba	1508	0508	0035	0714	1667
	0109	0195	0618	1916	0009
	0698	0037	1556	0650	1037
	1163	1652			
Tosumi	1982	1770			
Toyoda	0371	0009	0264		
Trakton	0009	0264			
TRANS-continents	0668	1037	0556	0037	0486
Transonic	0037	0556	0587	0512	0264
	0698	0712	0009	1363	1326
	0780				
Triad	0037	0556	0009		
Trio	1687	1248	1645		
Tristar	0264				
Triumph	0556	0037			
TVTEXT 95	0556				
Uher	0037	0556	0486	0480	
Ultravox	0037	0556			
UMC	1606	1775	1614	1849	2059
	2106	2168			
Unic Line	0037	0556	0473		
United	0714	1983	0037	0715	0556
	1916	1037	0587	1982	1652
	1849	1770	1523	2125	1163
Unitek	1709				
Unitron	1681				
Universal	0714	0037	0556		
Universum	0808	1037	0037	1163	0668
	0480	0195	0473	0512	0264
	0556	0074	1505	0109	0009
	0170	0618			
Univox	0037	0556			
V7 Videoseven	0178	0880	1217	1666	0618
	1651	1505			
Vanguard	0037	0556			
Venturer	1865				
Venus	1326				
Vestel	1037	1163	1585	1667	0037
	0668	0556			
Vexa	0009	0037	0556		
Victor	0653				
VideoSystem	0037	0556			
Vidtech	0178				
ViewSonic	1588	2111			
Vision	0037	0264	0556		
VisionPlus	2106				
Vistron	1363				
Visual Innovations	2106				
Vivax	1326	1308	0037	1709	
Vivo	2032				
Vortec	0037	0556			
Voxson	0037	0556	0178		
Vue	1236				
Walker	1667				
Waltham	0287	0037	0556	0668	0109
	1037	0443			
Watson	1037	1248	0556	0037	0009
	0668				
Watt Radio	0486				
Wega	0037	0556			
Wegavox	0009	0037	0556		
Welltech	0714	1652			
Weltblick	0037	0556			
Weltstar	1037				
Weston	0037	0556			
Wharfedale	1983	0896	1613	1667	0891
	1324	0860	0698	0706	0037
	1037	1681	0714	0556	1556
White Westinghouse	0037	0556	1909		
Wilson	0556				
Windsor	0668	1037			
Windy Sam	0556				
Wintel	0714				
World-of-Vision	0880	1298	1606	1217	
Woxter	1531				
XDome	0508				
Xenius	0634				

Xiron	1983				
XLogic	0698	0860			
Xomax	1770				
Xoro	1217	1324			
Xrypton	0037	0556			
Yakumo	1613				
Yamaha	0650	1576			
Yamishi	0037	0556			
Yokan	0037	0556			
Yoko	0037	0556	0264	0009	
Ytawai	1531				
YU-MA-TU	0037				
Yüsmart	1613				
Zenith	1909				
Zepto	1585				

SAT

@sat	1300				
@Sky	1334				
ABsat	1323	0713			
Acoustic Solutions	1284				
ADB	0642	0887	1459	1367	2367
	2737				
Adcom	0200				
AEG	2738	2813			
AGK	2139				
Agora	1284				
Airis	1659	1993	3012		
Akai	2811	0200			
Akira	2813	2738			
Akura	1626				
Alba	2296	1284	1811	1659	0713
	2433	2034			
Alcor	2931				
Allsat	0200				
Alltech	0713				
Allvision	1232	1334	1412		
Alpha	0200				
Altech UEC	1959	1960	2059		
Amitronica	0713				
Ampere	0396	0132			
Amstrad	0132	0847	1693	1801	1175
	1662	2139	1848	0396	0713
	0501				
AMTC	2738				
Anglo	0713				
Ankaro	0713				
Ansonic	2418				
Apro	1672				
Arcon	0132	1075			
Arena	1736				
Armstrong	0200				
Arnion	1300				
ASA	0740				
Asat	0200				
ASCI	1334	0114			
Asda	1284				
ASLF	0713				
AssCom	0853				
Aston	1129				
Astra	0713				
Astratec	1743	1929			
Astell	1986	2418			
Astro	0173	0501	0658	1099	1100
	0200				
Atlanta	2418				
Atlantic Telephone	1333				
Atom	2289				
Audiola	2418	3012			
Audioline	1429				
Aurora	0879	0642	1333	1433	
Austar	1459	0642	0879	1173	
Auvisio	2531	2738	2813		
Avalon	0396				
Avanit	1631				

AWA	1659
Axil	1658 1777 1993 1659 2418 3148 2738
Axis	1111
Axitronic	1626
B.net	1672
B@ytronic	1412 0740
Balmet	1658
Belson	2418 2139 2811
Best Buy	1993 2139 2728 2842
Big Sat	1658 1572
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
Blu:sens	2871 2938
Blue Sky	0713
Boca	0132 1366 0713 1232 1474 1579 2308 2813
Boshmann	1413 1631
Boston	0132
Boxer	1458 1692 2429
Brainwave	0658 1672
British Sky Broadcasting	1175 0847 1662
Broco	0713
BSkyB	1175 1662 0847
Bubu Sat	0713
Bulltech	2738
Bush	2167 1284 1626 1974 1672 2418 2433 1645 0560 2813 1811 1743 2376 1291 0642 1935
Cale	2718
Cambridge	0501
Canal Digitaal	0853 2466 1499
Canal Digital	1853 1622 1780 0853 1004 1046 2553 1334
Canal Plus	2107 2657
Canal+	0853 2107 2657 1853
CanalSat	2107 2657 0853
CanalSatellite	0853 1339 2107 2657 1853
CDV	1993
CGV	1413 1567 2034
Challenger	1956
Cherokee	1323
Chess	1334 0114 0713 1579 1626
CityCom	1176 1232 1075 1777 0658
Clatronic	2738 1413
Clayton	1626
Clemens Kamphus	0396
Cobra	0396 3038 3212 2531
Colombia	0132
Columbia	0132
Com Hem	1176 1915 2357
Comag	1413 1232 1579 1412 1366 1474 0132 2101 2308 2813
Comsat	1413
Comwell	1956
Condor	1700
Conia	2167
Connexions	0396
Conrad	0501 0132
Coship	1658 2117 1672
Cristor	2257
Croner	2813
Crown	1284
Crypto	3012 3148
Crystal	3012
CS	1631
Cyfra+	1076 1853 1409 0853
Cyfrowy Polsat	0853
Cyrus	0200
Daeryung	0396
Daewoo	0713 1743 1974 1111
DAK	1993
Dantax	1626
D-box	1114 0873
Deltasat	1075
Denver	2418 2738
DGTEC	1542 1631 2058

Dick Smith Electronics	2813
Dicra	2842 2738 3012
Digenius	1161
Digi Raum Electronics	1176
Digi1	3067
Digitality	1334
DigiCrystal	2117
DigiFusion	1645 1743 1929
Digihome	2034 1284 1935
DigiLogic	2034 2241
DigiQuest	2718 2738 2278 1658 1300 1631 2289
DigiSat	1232
Digisky	1658
Digital	2308
Digital Vision	1929
Digital+	1853 1046 0853 0842
DigitAlb	1232
DigitalBox	2289 3012 1631 1100 1886
DigitalAll World	1595
Digitel+	1659
Digitrade	1659
DigiTurk	1076
Dikom	2531 2938 2842
Dilog	1780
DiPro	1543 1367 2278
Distratel	1704
Distrisat	0200
Diunamai	2531
Di-Way	2289 2931
DMT	1075
DNT	0200 0396
Doro	1672
DRE	1176
Dream Multimedia	1237 1651 1652 1923
DSE	2418 2813
DStv	0642 0879
DTI Electronics	3067
Dual	2034
Durabrand	1284 2241 2034
DVX	2167 1993
Dyon	2738 2813
Echolink	1366
Echostar	0853 0396 0713 1323 1409
Eco-Star	1413
Edision	1631 2306
Einhell	0132 0713 0501
Elap	0713 1611 1129 1567 1413
Elbe	2418
Electron	1956
Elless	0740
Elsat	0713
Elta	2738 0200 1659
Emtec	1659
Energy Sistem	1631 2289 2418
Engel	1777 0713 1251 1801
EuroLine	1251
Europa	0501 0200
Europhon	0132 0713 1334
Eurosat	1413 1611
Eurosats	1567 1886
Eurosky	0132 0114 0501 0740
Eutelsat	0713
Eutra	0740
Evesham	2034
Evolve	1993
Eycos	2117
F&U	2139 3012
Fagor	1611
Fenner	0713
Ferguson	1291 2352 1743 1929 1931 1935 1932
Fidelity	0501
Finepass	1780
Finlux	1626 1232
FinnSat	0740
Flair Mate	0713
FMD	1251 1658 1413 0114

FoneStar	1777	2242			
Foxtel	1356	0879	1176	1173	
FPE	1993				
Free Wave Technology	1743				
Freecom	0501	0173			
Freesat	2376	1692			
Freesat+	2443				
Fte Maximal	0713	1932	1886		
Fuba	1801	2750	0396	0173	1161
	1251				
Fuji Onkyo	1631	2728	2101		
Galaxis	1111	1176	0853	0879	
Galaxy	1956				
Garnet	1075				
Gecco	1412				
General Satellite	1176				
Get	1004				
Globo	1251	1626	1412	1429	1334
	1474	0740	1579		
GOD Digital	0200				
GoGen	2738				
Gold Box	0853				
Gold Vision	1631				
Golden Interstar	1572				
GoldMaster	1334	1722			
Goodmans	1284	2433	2034	1291	0560
	2376				
Gradiente	0887				
Gran Prix	0740				
Grandin	1626				
Grococ	1409	1658			
Grundig	0173	0847	2367	1291	1284
	2376	2433	0879	0853	0501
	1780	2034			
Guepard	2871				
Haier	2418				
Hailo	2289				
Hallo	1626				
Hama	1567				
Handan	1622	1780			
Hanseatic	1099	1100			
Hänsel & Gretel	0132				
Hauppauge	1672				
HB	1801	1736			
HDT	1159				
Hills	1232				
Hirschmann	0396	1886	1111	0173	2308
	1232	0501	1412	0740	
Hitachi	2034	1284			
HNE	1232	0132			
Homecast	1680	1736	1700		
Houston	0396				
Humax	1176	1232	2289	1808	1631
	1427	2736	1915	2144	1882
	1788	1675	1670	1743	2357
	2443				
Huth	0132	1075			
Hyundai	1159	1075			
i-Box	1652				
i-CAN	1367	2737	2367		
ID Digital	1176				
ID Sat	2289	1334	1631		
IDTE	1159				
i-Joy	2370	2938			
Illusion Sat	1631	2257			
Image	1993				
Imperial	1429	1334	2289	1099	1100
	1197	1195	0200	1672	1631
iNETBOX	1652				
Ingelen	0396				
Inno Hit	1626				
International	0132				
Inves	1993	1743			
inVion	2418				
iotronic	1413	0132			
IQ	2813				
Irradio	3067	2505			
ITT	2418				
ITT Nokia	0873				
Jadeworld	0642				

Jaeger	1334				
KabelBW	1882	1915	1195	1197	1046
	2176	1176			
Kamm	0713				
Kaon	1004	1300			
KaTelco	1111				
Kathrein	1561	2569	0707	1567	0658
	1717	0114	0173	0200	0713
	1323				
Kentron	3067				
Kenwood	0853				
Key West	0132				
Kiton	0114				
Kocmoc TB	1333				
Kongque	1300				
König	1631	2289	1567		
Kooltek	2718	2811	3330		
Koscom	1956				
KPN	1986	1545			
Kreiling	0658	0114	1626		
Kreiselmeyer	0173				
K-SAT	0713				
Kyostar	0132				
L&S Electronic	0132	1334			
LaSAT	0132	0740	0173		
Lauson	2531	2505			
Leiko	1626				
Lemon	1334				
Lenco	0713				
Lenoxx	1611				
Lenson	0501				
Lexus	0200				
LG	1414	1075			
Lifesat	0132	0713			
Linsar	1284	3012	2842		
Listo	1626				
Lodos	1284				
Logik	1284	2034	2842		
LogiSat	2813				
Logix	1075				
Lorenzen	1161	1579	0132		
Luxor	1935	2034	0873	0501	
M vision	1812				
Macab	0853				
Madritel	0642				
Majestic	2738	3012	2842		
Manata	0713	0132			
Manhattan	1572	1300			
Maplin	2034				
Marantz	0200				
Mascom	2738				
Maspro	0713	0173			
Matsui	1626	0173	1743	1929	1284
	0200				
Maximum	1075	1334	1986		
Mediabox	0853				
Mediacom	1206				
MediaSat	0501	0853	2107		
Mediaset	2750	2739	2278	1916	
MediaStar	1173	1572			
Medion	1232	0713	0132	1075	1412
	1626	1334	0740	1579	
Medison	0713				
Mega	0200				
Megasat	2289	1631	2718	1886	1658
	3038	2813	0740	2034	1284
	2738				
Meo	2466				
Metronic	1704	2167	3155	1691	1659
	0713	1631	2738	2418	0132
	1993	1986	1413	2269	1672
Metz	0173				
MiCO	1811	1993			
Micro	2308	2813	0501	0713	
Micro electronic	0713	2308	2813		
Micro Technology	0713				
Microstar	1075	1161			
Microtec	0713				
Morgan's	0132	0713	0200	1232	1412
	1409				

Motorola	0856
mp man	3067
Multichoice	0879 1333 1433 0642 1959 1960 2059 2060
Mustek	2718
Mx Onda	1659 2938 3067
Myryad	0200
Mysat	0713 2738
MySky	1356 1850 1693 1848
NEC	1617
Neom	1993
Neotion	1334
Netgem	1322
Neuf TV	1322
Neuhaus	0501 0713
Neuling	1232 1474 0132
Neusat	0713
Neveling	1161
Nevir	1659 3067 2938
Newton	0396
NextWave	1956
Nichimen	0560
Nikko	0713 0200
Nilox	2278
Noda Electronic	1704
Nokia	1114 0873 1023 1223 0853
Noos	0853
Nordmende	1611
Nova	0879 1959 1960 2059 2060
NPG	2289 1631 2931 2531
Numericable	2466 0853
Octagon	2352
OctalTV	1429
OKI	1567 1658
Olin	2931 2289
Omni	1993
Onn	1284 2034
Openbox	1956
Opensat	1956
Opentel	1232 1412
Optex	1777 1232 1993 0114 0713 1611 1626 1413
Optus	0879 0853 1356
Orbis	1334 1412 1232
Orbitech	1099 1195 1197 1100 0200 0501 0114
P/Sat	1232
Pace	0842 1175 1682 1693 1717 1356 2657 1423 2160 1848 0847 0887 1662 2467 1850 2059 1323 2060 2466 0200 0853
Pacific	1284
Packard Bell	1111
Palcom	1611 1161 1409 2117
Palladium	0501 0396
Palsat	0501
Panasat	0879
Panasonic	0847 1304 1404
Panda	0173
Patriot	0132
peeKTON	1658 1993 2418 3012
Philips	0099 0842 2107 2176 1076 1114 1499 0853 0200 1672 1743 0173 1429 2466
Phoenix	2418 1658 1956
Pilotime	1339
Pino	1334
Pioneer	0853 1308
Planet	0396
PMB	1611 0713
Polytron	0396
Portugal Telecom	2466
Preisner	0132 0396 1366
Premiere	1114 1915 0873 1176 1195 1100 1882 1675 1788 1111 0658 1717 2176 1499
Premium	1736

Primacom	1111
Pro Basic	2205 0853 2531
ProLine	1284 1659
Prosat	1173
QNS	1404
Quadrall	1323
Radiola	0200
Radix	0396
Rank Arena	2718
RCA	1291
Regal	1251
RFT	0200
RiksTV	2367 1692 2429
Rimax	2938
Roadstar	0713 0853
Rollmaster	1413
Rover	0713
Rownsonic	1567
SAB	1956 1251 1300 1631
Saba	2205
Sagem	1114 1690 2107 2553 2564 1004 1692 1691 0820 2429
Sagemcom	1692 2429
Saivod	2418
Salora	1232
Samsung	1243 1916 2176 1700 1795 2467 1570 1662 1693 3160 1458 1206 0853 1175
Sansui	1545 1251
Sanyo	1626
SAT	0501
Sat Control	1300
Sat Industrie	1611
Sat Partner	0501
Sat Team	0713
SAT+	1409
SatCatcher	1956
Satec	0713
Satlink	1567
Satplus	1100
SatyCon	1631
Schaub Lorenz	2034 2418
Schneider	1251 2842 1206
Schwaiger	1474 1334 1658 1412 1631 0740 1111 1429 1672 2308 0132 1075 2813
Sede Electronique	0132 1626 0114
Seeltech	1993
Seemann	0396
SEG	1251 1626 0114 1075 1993 1659 1284 2034
Servimat	1611
ServiSat	1251 0713
Set-One	2728
Shark	1631
Sharp	1935 2034
Sherwood	1611 1409
Shinelco	2278 2938 2738
SHOI	2938
Siemens	0173 1626 1657 1334 2737 1429 0861 2418 1672
Sigmatek	2139 2418 2813 2738
SignalMAX	1956
Silva Schneider	0740
SilverCrest	2101 2308 1579
Simz	2241
Skantin	0713
SKR	0713
SKT	0132
Sky	0856 1175 0887 1693 0847 1662
Sky Deutschland	1114 1915 0873 1197 1176 1195 1100 1882 1675 1788 1499 1111 0658 1717 2176 0099 1159
Sky Italia	1693 1848 2467 1850
Sky New Zealand	0856 0887
Sky XL	1412 1251
SKY+	1175 1662

Skymaster	1409	1611	0713	1075	1334
	1567	2205	1545	2728	2241
Skymax	0200	1413			
Skypex	0740				
skyplus	1232	1334	1175	1412	1579
	1658	0740			
SkySat	0713	0501	0114		
SL	0132	1474	0740	1579	1672
SM Electronic	0713	1075			
Smart	0132	1631	0396	1232	0713
	1413	1404	2289	2117	1474
SmartVision	1658				
Sogecable	0842				
Sogo	2139	2842			
Soniq	1567				
Sony	0847	1558	0853		
SOVOS	1974				
SPCinternet	3148				
SR	0132				
Star Sat	0132				
Starbox	1812				
Starcom	0114	2546	2718		
Starland	0713				
Stream	1848				
Stream System	1300				
Strong	0820	1367	1409	2813	1543
	0713	2235	1626	1801	2418
	0853	1284	1159	1300	0879
Sumin	1412				
Sunny	1300				
Sunsat	0713				
Sunstar	0132	0642			
Sunstech	1993	2139	2738		
SupportPlus	2167				
Supratech	1413	2139	3067		
Systec	0132	1334			
Sytech	2139	2418	2842	3012	
S-ZWO	1722				
Tahnon	1704				
TBoston	2418	1658	1659	2546	1251
	2718	2139			
Teac	1322	1595	2813		
Technika	2034	1284	1672	1626	
TechniSat	1195	1197	1100	1099	0501
	1322	0200	0114	0396	
Technoit	2278				
Technomate	1610				
Technosat	1206				
Technosonic	1672	0560			
Technotrend	1429	1672			
Technowelt	0132				
Techwood	0114	1284	1626	2034	1935
	1932	1931	1251		
TELE System	1611	1801	1159	1409	1251
	0396	2718	2739	2750	2764
	3195	3060	2813	3330	3211
Tele2	1795				
TeleClub	1367				
Telecom	0713				
Telefunken	2871				
Teleka	0396	0501			
Telestar	0501	1099	1100	0114	0200
	1429	1251	1334	1626	1672
	1195	1197			
Teletech	0114				
Televés	2505	2101	0501	0132	1300
	1334	1409	1474	2566	
Telewire	1232				
Telsey	2738				
Tesla	1626				
Tevion	1334	1672	0560	0713	1409
	1622	1567	2205		
Thomson	0842	0847	1291	2176	2107
	1853	1658	1046	1175	0853
	1662	2160	0820	1459	1935
	1932	1931	0713	1543	
Tiny	1672				
Tioko	0132				
Titan	1886	2205			
Tividi	1429	1736			
TNT SAT	2235	1692	2564		
Tokai	0200	3067			
Tonna	1777	1611	0501	0713	
Topfield	1986	1545	1783	1722	1206
	1208	1824			
Toshiba	1284				
TPS	0820				
TrekStor	2813				
Triasat	0501				
Triax	0501	0200	0396	0713	0853
	1251	0114	1291	0132	1474
	1099	1626	1611	1700	1413
	2101	1886			
Tricolor TV	1176				
Trio	1075				
Triones	1658				
TT-micro	1429				
Turnsat	0713				
TV Cabo	2160				
Twinner	0132	0713	1611		
UEC	0879	1356			
Umax	1993				
Unisat	0200	0132			
United	1251	2418	2842	1626	2278
	3214				
Unitymedia	1429	1882	1176	1195	1197
Univers	1886	1932			
Universum	0173	0114	1099	0740	
Van Hunen	1161				
Vantage	1458	2297			
Vaova	1993				
Variosat	0173				
VEA	2418				
Ventana	0200				
Versatel	1795				
Vestel	1284	1251	0114		
VH Sat	1161				
Viasat	1323	1023	0820	1611	1195
	2235	1197			
Viola Digital	1672				
Vision	1626	1886			
VisionNet	1812				
Visiosat	1413	0560	0713	0114	1129
	1658				
Vitecom	1413	2531			
Volcasat	2418				
Volia	1780				
Voo	0853				
Walker	2034				
Wavelength	1232	1413			
Welho	2357				
Wetekom	0501				
Wharfedale	1284	2034	0200	1935	
Winbox	1801				
Winix	2278				
Wisi	0173	0396	0501	0132	1412
	0740	1232	1986		
Worldsat	1543	0114	1251		
Woxter	2418	2139	2813		
XMS	1075				
Xoro	3012	2738	2813	3330	
XSat	0713	0847	1323		
Xtreme	1300				
Yakumo	1413				
Yamada	1993	2139			
YES	0887				
Yukai	1659				
Zap	2160				
ZapMaster	0740				
Zehnder	1777	1251	1334	1075	1232
	1413	1412	0114	1631	2235
	1886	2242	2034	0740	2289
Zenith	0856				
Zeta Technology	0200				
Ziggo	1657	1499	2443		
Zinwell	1176	1173			
Zodiac	1801	2505	3067		
Zon	2160				

CBL

@Home	1666	2015	0660
ADB	1730	1920	
Akado	2043		
Alice	1961	1624	
Altibox	2030		
Amino	1481		
Belgacom TV	2047		
BT Vision	2294		
Cablecom	1582	1961	
Cisco	2589	2401	2047
ClubInternet	2132		
Com Hem	0660	1666	0691 2447 2015
	0817		
Darty Box	2436		
Du	2401		
Fastweb	1730		
France Telecom	0817		
freebox	1976	1482	
GuestComm	2030		
Humax	2043	2142	0660 1813 2447
	1885	1983	2165 1981 1958
	2620		
Kabel Deutschland	1981	1983	2165 1958
KabelBW	1813	1958	1981 1983 1060
Kiss	2132		
Kreatel	1385	2030	
Macab	0817		
Meo	2401		
Motorola	1562	2401	2030
Noos	0817	1624	2436
NTL	1060	1068	
Numericable	2436	0817	
Ono	1068	1562	
Optus	1060		
Orange	0817	2407	1624
Pace	1068	2401	2620 1060
Philips	1619	2294	0817 1582 1958
Portugal Telecom	2401		
Premiere	2620	1813	
Sagem	0817	1624	2436 2407
Samsung	2407	2015	1060 1666 1987
	0691	2610	2368
Scientific Atlanta	2401	2436	2047 0477 2132
Sky	2620		
Sky Deutschland	2620	1813	1619 1885
Stofa	2015		
Stream TV	1481		
Tele Danmark	0817		
Telecom Italia	1961		
Telenet	1920		
Telewest	1068	1060	1987
TeliaSonera	1385		
T-Home	2132		
Thomson	1582	1981	1983 2407 1958
TP	2407		
Unitymedia	2610		
UPC	1582		
Viasat	2030		
Viken Fibernet	2030		
Virgin Media	1060	1068	1987
Visiopass	0817		
YouSee	0817	2368	
Ziggo	2401	2015	0691 0660 2142
	2589	2447	1666

VAC

Argosy	2270
ATMT	2270
Captiva	2270
Digitech	2260
Elonex	1272
Eminent	2260

Fujitsu Siemens	1272
Galaxy	2238
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
INOi	2270
lomega	2270 2238
ISTAR	2260
LaCie	2238
me2	2270
Memup	2270
Microsoft	1272
Olidata	2270
Packard Bell	2238
Pinnacle Systems	1447
PopBox	2260
Popcorn Hour	2260
RaidSonic	2238
Ricavision	1272
Trust	1272
Via Technologies	1272
Western Digital	2558
XBox	1272

LASER

Denon	0059
Grundig	0059
Microboss	0726
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Pioneer	0059
Telefunken	0059

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	0730 0713
AEG	0788 0770 0790 1894 1233
	1923 0675 2173
AFK	1152 1923
AGK	2139
Aim	0672 0790
Airis	1224 1321 0672 0826 1345
Aiwa	0695 0869 0533 2020 2043
Akai	0790 0788 1115 0898 0713
	1233
Akira	1321
Akura	2112 0898 1367 1493 1383
Alba	0713 0723 0695 0730 0539
	0672 1530
All-Tel	0790
Amitech	0770 1894
Amstrad	0713 1115 1367 1571 1493
	1894 0790 0770 2139 2172
AMW	0872
Ansonic	0759 0831 1493
Apex Digital	0672
Arena	1115
Aria	0893
Arianet	0893
Aristona	0539 0646
ASCOMTEC	1923
Asono	1224
ATACOM	1224
Audio Authority	2555
Audiosonic	1527 1923 1383
Audioworld	0790
Audix	1152 0713
Autovox	0713
AVideo	2173
AWA	0730 0872 1555
Axion	0730

Basic Line 0713
 Baze 0898 0672
 BBK 1224
 Bellagio 0872 1004
 Bellwood 0826
 Belson 1923 2139 2172
 Belsonic 1493
 Berthen 1643
 Best Buy 0857 2139 2172 1894
 Binatone 1923
 Biostek 1601 1623
 Black Diamond 0713
 Blu:sens 1233 1321
 Blue Sky 0713 0695 0672 0651 0790
 BlueTinum 1493
 BNI 1321
 Boghe 1004
 Boman 0788 0898
 Bose 2023 1895
 Brainwave 0770 1115
 Brandt 0651 0551 0503
 Bush 0831 0713 0695 0730 0723
 1483 1832 1367 1530 1383
 Cambridge Audio 0751
 CCE 1917
 Celestial 0672
 cello 2112
 Centrex 0672 1004
 Centrum 0713 0893 1923 0675
 CGV 0770 0751
 Chili 1493
 Cinetec 0713 0872
 Cinex 1367
 CJ Digital 1643 2173
 Classic 0730 1917
 Clatronic 0788 0672 0675 1233
 Clayton 0713
 CMX 1643 1601
 Coby 0730
 Codex 1233
 Compacts 0826
 Conia 0672 1623 1321
 Contel 0788
 Continental Edison 0872 0831
 Crown 0770 0651
 C-Tech 0768 1152
 Curtis 1493
 Cybercom 0831
 CyberHome 1023
 Cytron 0651 0831 1347
 Daenyx 0872
 Daewoo 1483 0770 1918 0872 0213
 Dalton 1036
 Dansai 0770 1115
 Dantax 0723 0695 0713
 Daytek 0872
 Dayton 0872
 DCE 0831
 Decca 0770
 Denon 0634 1634 0490 2258
 Denver 0788 0898 1321 1923 1601
 1493 0672
 Dew 2112
 Diamond 0651 0768 0751 0723 0790
 1152 0770 1115
 Dick Smith
 Electronics 0213
 Dicra 2173
 Digihome 0713
 DigiLogic 0713
 Digital 2173
 Digital i 0893
 Digitech 1832
 Digitor 0651
 Digitrex 0672 1004
 Digix Media 0826
 DiK 0831
 Dimarson 1233
 Dinamic 0788
 Disney 0831

DK digital 0831 1643
 DMTECH 0790 1614 2173
 Dragon 0831
 DSE 1152 1527 0675 0213 1832
 Dual 0831 0713 0651 0730 0790
 1023 1530 1115
 Durabrand 0675 0831 1530 0713
 D-Vision 1115 1367
 DVX 0768 1832 1152
 e:max 1233 1321 1643 2173 0770
 eBench 1152
 E-Boda 0723
 Ecco 1555
 Eclipse 0723 0751
 E-Dem 1224
 Electrohome 0770
 Elenberg 1832
 Elfunk 0713
 Elin 0770
 Elta 0770 0788 0790 1115 1233
 1894 1643 2173
 Eltax 1321 1623
 Emerson 0869
 Enzer 0770
 EuroLine 0788 1115 1233 1884 1555
 0675 1643
 F&U 2172 2139
 Ferguson 0651 0898 0713
 Finlux 0741 0770 0672 0751 1884
 Fintec 0713 1530 1367
 Firstline 0869 0651 1530
 Fisher 1919
 Funai 0695 0675
 Futronic 0893
 Gericom 1004
 Global Link 1224
 Global Solutions 0768 1152
 Global Sphere 0768 1152
 Gold 1601 2112
 GoldStar 0741
 Goodmans 0713 1004 0723 0751 1383
 0730 0651 0790 1923 1530
 GoWell 1643
 GPX 0741
 Gran Prix 0831 0898
 Grandin 0672 0713 2173
 Grundig 0695 0651 0539 0790 0713
 0670 0723 0652 1004 0551
 1483 1832
 Grunkel 0770 1493 0831
 H&B 0713 1233 1894 1614
 Haaz 0768 0751
 Hanseatic 0741 0790 1884 1614
 Harman/Kardon 0702
 HCM 0788
 HE 0730 1923 1493
 Henß 0713
 Hicon 0672
 Hikona 1383
 HiMAX 0857
 Hitachi 0664 0573 0857 0713 1748
 Hiteker 0672 1923 1623
 Höher 0826 0831 1004 1224 2173
 0713 1530 1643
 Home Electronics 0730 0770
 Home Tech
 Industries 1224 1923
 HYD 1233
 Hyundai 1527 0788 0768 1152 1530
 2112
 ICP 1152
 Ingelen 0788
 Inno Hit 0713
 Integra 2147
 Irradio 0741 1115 1224 1233 1894
 0869 0770
 ISP 0695
 ITT 1233
 Jamo 1036
 JBL 0702

JDB 0730
 JDV 1367 1555
 JGC 1530
 JMB 0695
 JVC 0623 1901 1164 0539 0503
 1860 1597
 Kansas Technologies 1233 1530
 Karcher 1367
 Kazuki 1493 1623
 Kendo 0713 0831 0672 1347
 Kennex 0770 0713 0898
 Kenwood 0534 0490 1906
 KeyPlug 0770 1643
 Kiiri 0770
 King Vision 1643 1493
 Koda 1230
 Koss 0651
 KXD 0857 1321 1923
 Lawson 0768 1152
 Leiker 0872
 Lenco 0651 0770 0713 0831 1383
 Lenox 1923
 Lexia 1152 0768
 LG 0741 1906 2189 0869 2419
 Lifetec 0651 0831 1347
 Limit 1152 0768
 LiteOn 1158 1416 1644
 LM 1643
 Lodos 0713
 Loewe 0539 0741
 Logic3 0772
 LogicLab 0768 1152
 Logik 0713 1832
 Luker 1367
 Lumatron 1115 0741 1321 0713 0730
 0898 1832
 Luxman 0573
 Luxor 1004 0713 0730
 Magnat 1884
 Magnavox 0503 0675 0539 0713 1354
 Magnex 0723
 Majestic 1345
 Manhattan 0713
 Manta 1493
 Marantz 0539 2432
 Mark 0713 0695
 Marks & Spencer 2112
 Marquant 0770
 Mastec 1006
 Matsui 0651 0713 0672 0695
 Maxdorf 0788
 Maxim 0713 1367
 Maya 1345
 MBO 0730 1917
 Mecotek 0770
 Mediencom 0751
 Medion 0831 2189 1347 2425 0651
 1345 1006 0652 1416 1644
 0741
 MEI 0790
 Memorex 0831
 Memory 0730 1383
 Metz 0571 0713
 MiCO 0723 0751
 Micromaxx 0695 1347
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 1708 0522
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minoka 0770 1115
 Mirror 0652
 Mitsubishi 0713
 Mizuda 0857
 Multitec 1367
 Mustek 0730 1917
 Muvid 1643 2173
 Mx Onda 0651 0751 0723 1383 1601
 Mystral 0831 1894
 NAD 0741 0692

Naiko 0770 1367 1004
 Narita 1367
 NEC 0869 0692 1918 0741
 Neom 1493 1643
 Neon 2112
 NeoXeo 0826
 Nevir 0831 0770 0672
 Nexius 0790
 Next Base 0826
 Nfren 0826
 Nikkai 1923
 Nordmende 1614 0831 1530
 Nortek 1643 2173
 Nu-Tec 1493
 Oasis-Media 1601
 Oceanic 1614
 Omni 1832
 One For All 2555
 Onkyo 0627 0503 1769 2147
 Onn 2112
 Onyx 2112
 Oopla 1158
 Optimus 0571
 Orava 1923 0713
 Orbit 0872
 Orion 0695 1006 1233 0898 0713
 Oritron 0651
 OTIC 0826 1383
 Pacific 0790 1152 0768 0759 0713
 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0713 1367
 Palsonic 0672 1251
 Panasonic 0490 1834 1908 1905 1910
 1579 1641
 Papouw 0533
 peeKTON 1224 0898
 Philips 0539 2056 1340 0646 1354
 1813 1506 1846 0675 0503
 1158 2049 2084 2093 2334
 2434
 Philo 1345
 Pioneer 0571 1965 0631 1900 1571
 0142 1531 2442
 Play It 1643
 Pointer 0770
 Portland 0770
 Powerpoint 0872 2112
 Prinz 0831
 Prism 1006 0831
 Pro Vision 1923 1321 1493 0730 1272
 Pro2 1272 1345
 ProCaster 1004
 ProLine 0651 0672 0790 1004 0652
 1483
 Proscan 0522
 Proson 0713
 Prosonic 1614 2112 1923
 PVision 1614
 Pye 0646 0539
 Radionette 0741 0869 1906
 Radiotone 0713
 RCA 0522 0651
 RE-BL 2555
 REC 0490
 Red Star 0759 0770 0788 0898 1923
 1345
 Relisys 1347
 Reoc 0768 1152
 Richmond 1233
 Roadstar 0713 0730 0898 1227 1832
 Rolsen 1614
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Rowa 0759 1004
 Rownsonic 0723
 Saba 2173 0651 1643 0551
 Sabaki 0768
 Saivod 0831 0759 1367 0770
 Sakyno 1152 0768

Salora 0741 1614
 Sampo 1347
 Samsung 0199 0573 0298 1635 1932
 0744 1075 1748 2107 2269
 0490
 Sansui 0695 0768 0770 1152 1230
 0723 0751 1832 1884 1115
 0826 1894
 Sanyo 0670 0695 0790 0213 1919
 0713
 ScanMagic 0730
 ScanSonic 0857
 Schaub Lorenz 0788 0770 1152 1643 2173
 Schneider 0831 0539 0788 0713 0651
 0869 0790 1884 1367 0646
 1227
 Schöntech 0713
 Scientific Labs 0768 1152 0652
 Scott 0651 0672 1036 1233 1383
 2173
 Seeltech 1224 1643
 SEG 0713 0768 1152 0872 1530
 1483
 Sencor 1623
 Shanghai 0672
 Sharp 0713 0695 2250
 Sherwood 0741 0213
 Sigmatek 0857 1224 2139 2172
 Siltex 1224
 Silva 0788 0898 0831
 Silva Schneider 0831 1906 0741
 SilverCrest 1152 0768 1643 2173
 Singer 0723 0751 0768 1152
 Sinotec 0770 1115
 Sistemas 0672
 Skymaster 0730 0768 1152
 Skyworth 0898
 Sliding 1115
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730 0768
 Smart 0713
 Sogo 2172 1493 2139
 Sonashi 0831
 Soniko 0788
 Sontech 1383
 Sonwa 1004
 Sony 0533 1070 1516 1981 1536
 1633 2020 0864 0772 2555
 2043 1824 2132 2457
 Sound Color 1233
 Soundmaster 0768 1152
 Soundmax 0768 1152
 Soundwave 1530
 Spectra 0872
 Standard 0651 1152 0768 0788 0831
 0898
 Star Clusters 0768 1227 1152
 Starmedia 0893 1224
 Stein 1601
 Stevison 1367
 Strato 1527 1152
 Strong 0713
 Sunfly 0857
 Sunkai 0770
 Sunstech 2139 0831 1601 2172 1614
 Sunwood 0788
 Superior 1643 2173
 Supervision 0730 0768
 Supratech 2172 0893 2139
 SVA 0672
 Symphonic 0675
 Synn 0768 1152
 Syscom 0826
 Sytech 1601 2139 0831
 Tandberg 0713
 Tangent 1321 1623
 Targa 0652 1158 1227 1644 1906
 0741 0869
 Tatung 0770

TBoston 2172 2139
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0741 0790 0571 0768 0692
 1006 1152 0759 1227 0675
 1224 1913 2112 1383
 TEC 0898
 Technica 1367
 Technics 0490 1905 1908 1910
 Technika 0770 1115 0831 1530 1383
 1152
 Technisson 0672
 Technosonic 1115 1367
 TechnoStar 1643
 Techwood 0713 1530 0539
 Tecnimagen 1233
 Tedalex 1004 0768 0770 1152
 2173
 TELE System
 Telefunken 0790 0788 1923 1832 1483
 1115 0770 1345 1555
 Teletech 0713 1152 0768
 Tensai 0651 0770
 Tevion 0651 1036 1152 0768 1004
 2425 0898 1227 1347 0652
 Textorm 1493
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 0831
 Tokai 0898 0788 1894 1233
 Top Sucess 1224
 Toshiba 0503 1510 0452 1769 0695
 Tosumi 1367 2112
 TRANS-continents 0872 0826 0831 1233
 Transonic 0672
 Trevi 0831
 Trio 0770
 TruVision 0857
 TSM 1224
 TVE 0713
 United 0788 0730 1383 0790 0672
 0695 1115 0768 1233 1555
 0713 1152 0826 1832 1367
 0675 2112
 Universal
 Multimedia 0768 1152
 Universum 0741 0713 1918 1913 1227
 0790 1530
 Uptek 0893
 upXus 1345
 Vecatech 1493
 Venturer 0790 1769
 Vestel 0713 1530
 Viewmaster 1224
 Voxson 0730 0831
 Waitec 1224 1894 1917 0730
 Waltham 1530
 WB Electronics 2555
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wharfedale 0768 1832 0723 0790 1152
 0751 0652 0770 1115 1383
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Woxter 2139 2172 1224
 Xbox 0522 1708
 Xenon 1923
 Xiron 1383
 XLogic 1832 0770 0768 1152
 XMS 0788 0770
 Xoro 1251
 Yakumo 1004 0652
 Yamada 1004 0872 1493 1416 1158
 0652 1623 2139
 Yamaha 0539 1840 0646 0817 0490
 1158 1354
 Yamakawa 0872
 Yukai 0730 1917
 Zenith 0503 0741

DVD